


Bedienungsanleitung/Garantie Instruction Manual

7" LCD-TV mit DVB-T und Radio
7" LCD-TV with DVB-T and Radio



Folgende technische Änderungen haben sich zum CTV 4910 DVB-T ergeben.
Bitte bewahren Sie dieses Beiblatt mit Ihrer Bedienungsanleitung auf.

Geänderte Fernbedienung

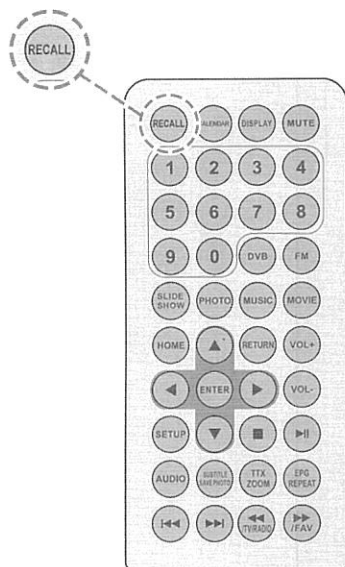


RECALL Taste

Mit der RECALL Taste auf der Fernbedienung können Sie im DVB-T Modus zwischen den beiden zuletzt gewählten TV Programmen umschalten.

The following technical changes addicted to CTV 4910 DVB-T.
Please keep this supplement with your operating manual.

Amended Remote Control

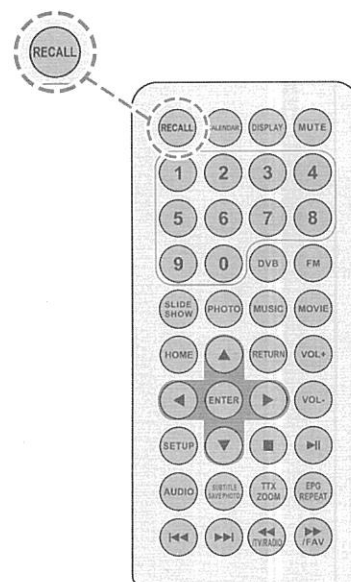

RECALL Button

During DVB-T Mode press the RECALL button on the remote control to switch between the two previously selected TV programmes.

Deutsch

Übersicht der Bedienelemente.....Seite	3
Bedienungsanleitung Seite	4
Allgemeine Sicherheitshinweise.....Seite	4
Spezielle Sicherheitshinweise.....Seite	5
Hinweise zum Umgang mit Batterien.....Seite	5
Geräteteile.....Seite	6
Fernbedienung Seite	7
Aufstellen und Anschließen Seite	8
Inbetriebnahme Seite	8
Voreinstellungen ändern Seite	10
Einstellungen im Setup-Menü.....Seite	10
Funktionsmenü.....Seite	11
Über den DVB-T-Empfänger.....Seite	15
Programmliste.....Seite	16
Kindersicherung Seite	17
DVB Systemeinstellungen.....Seite	18
EPG (Elektronischer Programmführer).....Seite	20
Anzeige von Programm-Informationen.....Seite	21
Systemeinstellungen Seite	22
Fehlerbehebung Seite	23
Technische Daten Seite	23
Garantiebedingungen Seite	24
OSD-Menü-Übersicht Seite	26

English

Overview of the Components.....Page	3
Instruction Manual Page	28
General Safety Instructions Page	28
Special Safety Instructions.....Page	29
Notes on Handling Batteries Page	29
Device parts.....Page	30
Remote Page	31
Setting up and connecting Page	32
Start-up of the device/Introduction.....Page	32
Changing the default settings Page	34
Settings in the Setup Menu.....Page	34
Function Menu Page	35
Through the DVB-T Receiver Page	39
Channel List.....Page	40
Child Lock.....Page	41
DVB System Settings.....Page	42
EPG (Electronic Programme Guide) Page	44
Displaying Programme Information Page	45
System Settings.....Page	46
Troubleshooting Page	47
Technical Data Page	47
OSD Menu Overview Page	49

Abb./Fig. 1

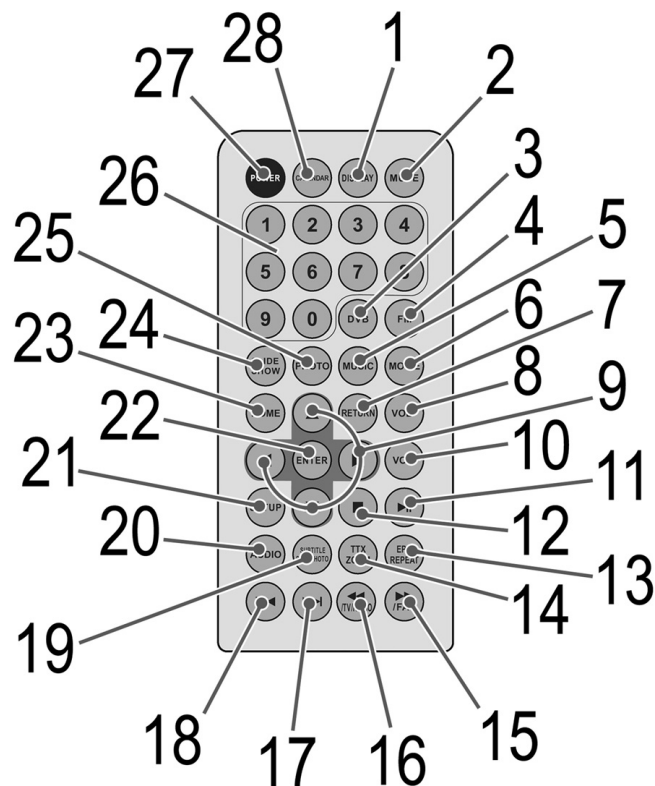
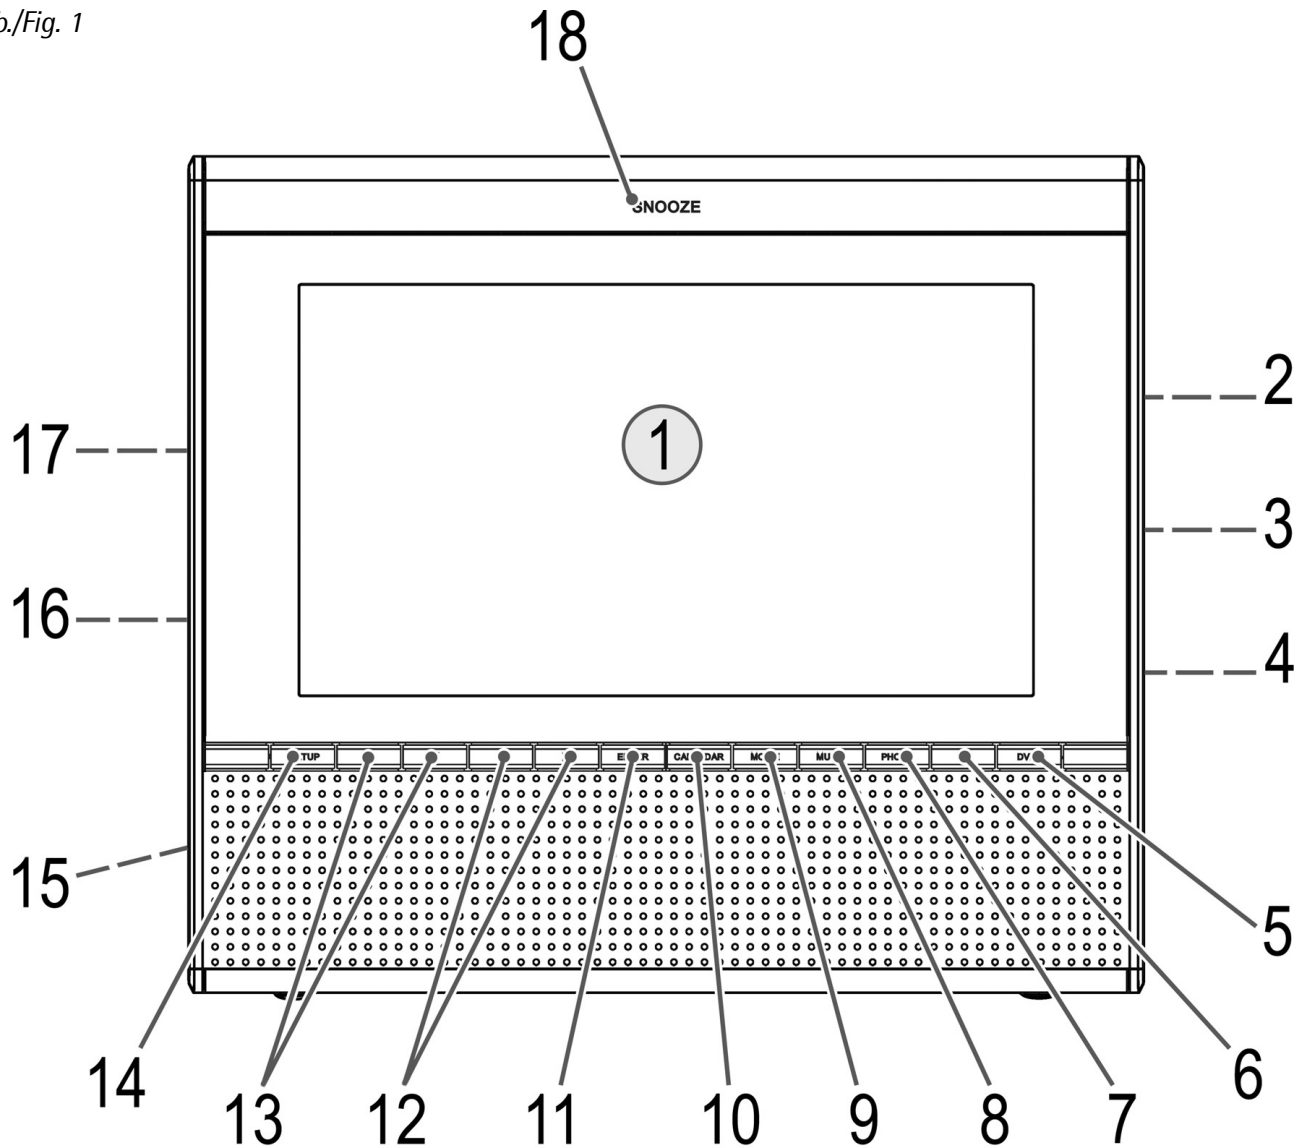


Abb./Fig. 2

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Um das Risiko von Feuer oder einem elektrischen Schlag zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser betreiben (z.B. Badezimmer, Schwimmbecken, feuchte Keller).
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Das Gerät ausschließlich an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen. Achten Sie darauf, dass die angegebene Spannung mit der Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Bei Verwendung von externen Netzteilen auf die richtige Polarität und Spannung achten, Batterien stets richtigerum einlegen.
- Das Gerät so aufstellen, dass vorhandene Lüftungsöffnungen nicht verdeckt werden.
- Niemals das Gehäuse des Gerätes öffnen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Bei Beschädigung des Gerätes, insbesondere des Netzkabels, das Gerät nicht mehr in Betrieb nehmen, sondern von einem Fachmann reparieren lassen. Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen.
- Ein defektes Netzkabel darf nur vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät längere Zeit nicht, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bzw. entnehmen Sie die Batterien.

Diese Symbole können sich ggfs. auf dem Gerät befinden und sollen Sie auf folgendes hinweisen:



Das Blitz-Symbol soll den Benutzer auf Teile im Inneren des Gerätes hinweisen, die gefährlich hohe Spannungen führen.



Das Symbol mit Ausrufezeichen soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- oder Wartungs-Hinweise in den Begleitpapieren hinweisen.

Kinder und gebrechliche Personen

- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.



WARNUNG!

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen.
Es besteht **Erstickungsgefahr!**

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:



WARNUNG:

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.



ACHTUNG:

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.



HINWEIS: Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

Spezielle Sicherheitshinweise

- Das Gerät nicht an extrem heißen, kalten, staubigen oder feuchten Orten verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausreichend belüftet wird!
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen mit Gegenständen, wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhängen usw.
- Berühren Sie den Netzstecker oder das Kabel niemals mit nassen Händen.
- Halten Sie das Netzkabel von Heizgeräten fern.
- Stellen Sie niemals einen schweren Gegenstand auf das Stromkabel.
- Halten Sie das Gerät fern von Blumenvasen, Badewannen, Waschbecken, usw. Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt, so kann dies zu ernsthaften Schäden führen.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze bzw. Sonnenlicht aus, um eine Verformung/Veränderung des Gehäuses zu vermeiden.
- Das Gerät wird bei längerem Betrieb heiß, dabei handelt es sich **nicht** um eine Fehlfunktion.

Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Sie sind **kein** Spielzeug!
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer, nicht in Wasser tauchen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die Polarität.
- Öffnen Sie Batterien nicht gewaltsam.
- Vermeiden Sie den Kontakt zu metallischen Gegenständen. (Ringe, Nägel, Schrauben usw.) Es besteht **Kurzschlussgefahr!**
- Durch einen Kurzschluss können sich Batterien stark erhitzen oder evtl. sogar entzünden. Verbrennungen können die Folge sein.
- Zu Ihrer Sicherheit sollten die Batteriepole beim Transport mit Klebestreifen überdeckt werden.

- Falls eine Batterie ausläuft, die Flüssigkeit nicht in die Augen oder Schleimhäute reiben. Bei Berührung die Hände waschen, die Augen mit klarem Wasser spülen, und bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bringen Sie alte Batterien zu einer vorgesehenen Sammelstelle.

Deutschland:

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien/Akkus zurückzugeben.

Sie können Ihre alten Batterien/Akkus überall dort unentgeltlich abgeben, wo die Batterien/Akkus gekauft wurden, ebenso bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Knopfzellen:

PR	=	Zink-Luft-Batterie
LR	=	Alkaline-Batterie
SR	=	Silberoxid-Batterie
CR	=	Lithium-Batterie

Geräteteile (Abb. 1)

1 LCD Display	10 Taste CALENDER
2 Ein-/Aus-Schalter (ON/OFF)	11 Taste „Bestätigen“ (ENTER)
3  Kopfhöreranschluss	12 ◀, ▶ Richtungstasten
4 DC IN 9V Buchse	13 ▼, ▲ Richtungstasten
5 Taste „Quelle“ (DVBT)	14 Taste SETUP
6 Taste FM	15 ANT. Antennenanschluss
7 Taste PHOTO	16 USB Schnittstelle
8 Taste MUSIC	17 Kartenschlitz (SD/MS/MMC)
9 Taste MOVIE	18 Taste SNOOZE

Fernbedienung (Abb. 2)

- 1 **DISPLAY:**
Wiedergabestatus auf Bildschirm anzeigen. Im DVB-T Modus zum Anzeigen der Informationen des aktuellen Programms. Erneutes Drücken blendet die Information wieder aus.
- 2 **MUTE:**
Stummschalten.
- 3 **DVB:**
Zum Wechsel in den DVB-T Modus.
- 4 **FM:**
Zum Wechsel in den FM Radiomodus.
- 5 **MUSIC:**
Zum Anzeigen der, auf dem eingesteckten Speichermedium befindlichen, Musik.
- 6 **MOVIE:**
Zum Anzeigen der, auf dem eingesteckten Speichermedium befindlichen, Videos.
- 7 **RETURN:**
Zum Zurückkehren ins vorherige Menü.
- 8 **VOL+:**
Lautstärke erhöhen.
- 9 **Richtungstasten:**
Navigation im Bildschirmmenü. Im DVB-T Modus zum Durchschalten der gespeicherten Programme.
- 10 **VOL-:**
Lautstärke verringern.
- 11 **„▶||“:**
Die Wiedergabe starten. Bild anhalten. Film weiter abspielen mit der Taste „▶||“.
- 12 **„■“:**
Wiedergabe stoppen.
- 13 **EPG/REPEAT:**
Titel, Kapitel, etc. wiederholen. Im DVB-T Modus zum Aufrufen der EPG Funktion.
- 14 **TTX/ZOOM:**
Bildwinkel auswählen. Ein- oder Auszoomen. Im DVB-T Modus zum Ein-/Ausschalten des Videotext.
- 15 **▶▶/FAV:**
Schnellvorlauf. Zum Verwalten der Favoriten im DVB-T, Foto- und Musik-Modus.
- 16 **◀◀/TV/RADIO:**
Schnellrücklauf. Im DVB-T Modus zum Wechsel zwischen TV und Radio Modus (sofern verfügbar).
- 17 **▶▶I:**
Sprung zum nächsten Kapitel oder Lied.
- 18 **I◀◀:**
Sprung zum vorherigen Kapitel oder Lied.
- 19 **SUBTITLE/SAVE PHOTO:**
Untertitel anzeigen/ausblenden. Bild speichern.
- 20 **AUDIO:**
Audio-Einstellungen verändern.
- 21 **SETUP:**
Setup-Menü starten.
- 22 **ENTER:**
Die Eingabe bestätigen.
- 23 **HOME:**
Zum Aufrufen der Übersicht.
- 24 **SLIDE SHOW:**
Zum Wiedergeben der Bild- und Audiodateien vom eingesteckten Speichermedium (Diashow).
- 25 **PHOTO:**
Zum Anzeigen der, auf dem eingesteckten Speichermedium befindlichen, Bilder.
- 26 **Zifferntasten:**
Direkte Anwahl der Kapitel oder Lied-Nummer. Im DVB-T Modus zur direkten Anwahl der Programmnummern.
- 27 **POWER:**
Standby-Modus aktivieren.
- 28 **CALENDAR:**
Zum Einblenden des Kalenders.

Aufstellen und Anschließen

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte und ebene Fläche.
2. Verbinden Sie den Stromstecker am Wechselstromadapter mit der „DC IN 9V“ markierten Buchse am Gerät und stecken Sie den Netzstecker des Wechselstromadapter in eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose 230 V/50 Hz. Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.



ACHTUNG:

- Der mitgelieferte Netzadapter darf nur mit diesem Gerät verwendet werden. Nicht für andere Geräte einsetzen.
- Verwenden Sie ausschließlich einen Wechselstromadapter mit 9 V (⊖—●—⊕), ein anderer Adapter kann das Gerät beschädigen.



HINWEIS:

Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, so ist der Netzadapter aus der Steckdose zu ziehen.

Inbetriebnahme des Gerätes/Einführung



HINWEIS:

Einige Tasten finden Sie sowohl am Gerät als auch auf der Fernbedienung. Gleichlautende Tasten bewirken die gleiche Funktion.

Batterien in die Fernbedienung einsetzen

1. Öffnen und entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Legen Sie zwei Batterien Typ AAA/R03 (1,5 V) polaritätsrichtig (+ und -) in das Batteriefach ein. Beginnen Sie jeweils mit dem negativen Polende (-).
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel auf und schließen Sie ihn.

Wird die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt, entnehmen Sie bitte die Batterie, um ein „Auslaufen“ von Batteriesäure zu vermeiden.



ACHTUNG:

- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie verbrauchte Batterien bei zuständigen Sammelstellen oder beim Händler ab.



WARNUNG:

Setzen Sie Batterien keiner hohen Wärme oder dem direkten Sonnenlicht aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!

Wirkungskreis der Fernbedienung

Zur Benutzung der Fernbedienung richten Sie diese auf den Fernbedienungssensor an der Vorderseite des Gerätes. Der Abstand von der Fernbedienung zum Sensor sollte 3 Meter nicht überschreiten. Der Winkel der Fernbedienung zum Fernbedienungssensor sollte nach rechts, links, oben und unten 40° nicht überschreiten.

Gerät ein-/ausschalten

Mit dem ON/OFF Hauptschalter (Abb. 1/2) schalten Sie das Gerät ein- bzw. aus.

Kopfhörerbuchse (Abb. 1/3)

Benutzen Sie für den Kopfhörerbetrieb einen Kopfhörer mit einem 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, den Sie in den „“ Kopfhöreranschluss stecken. Die Lautsprecher werden abgeschaltet.

USB Anschluss (Abb. 1/16)

Dieses Gerät ist nach den letzten Stand der technischen Entwicklungen im USB Bereich entwickelt worden. Die große Anzahl von verschiedenen USB Speichermedien jeglicher Art die heute angeboten werden, erlauben es leider nicht, eine volle Kompatibilität mit allen USB Speichermedien zu gewährleisten. Aus diesem Grund kann es in seltenen Fällen zu Problemen bei der Wiedergabe von USB Speichermedien kommen. Dies ist **keine** Fehlfunktion des Gerätes.

1. Verbinden Sie Ihr USB Speichermedium direkt mit dem Gerät.
2. Für die Bedienung richten Sie sich bitte nach dem Abschnitt „Funktionsmenü“.

SD/MMC/MS-Karten-Schlitz (Abb. 1/17)

1. Wollen Sie Daten auf einer SD/MMC/MS-Karte abspielen, stecken Sie diese in die dafür vorgesehene Öffnung.
2. Für die Bedienung richten Sie sich bitte nach dem Abschnitt „Funktionsmenü“.

Antenneneingang (Abb. 1/15)** HINWEIS:**

Bitte stellen Sie sicher, dass ein Empfang von DVB-T Signalen in Ihrem Wohngebiet zur Verfügung steht. Informationen zum Sendegebiet erhalten Sie im Internet unter: <http://www.ueberallfernsehen.de>, oder bei Ihrem Fachhändler.

Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten DVB-T Empfänger.

Um mit dem eingebauten DVB-T-Empfänger digitale terrestrische Programme empfangen zu können, müssen Sie Ihre fest installierte Hausantenne anschließen.

Falls Sie im Kernbereich des Sendegebietes empfangen, können Sie auch eine optionale passive oder aktive DVB-T Antenne verwenden.


-  Verbinden Sie das Kabel Ihrer DVB-T Antennenanlage bzw. Ihrer DVB-T Zimmerantenne mit der ANT. Buchse auf der Rückseite des Gerätes.

Voreinstellungen ändern

Zahlreiche Voreinstellungen können Sie komfortabel über das Bildschirm-Menü verändern.

Sie starten das Menü zum Ändern der Voreinstellungen, indem Sie auf die Taste **SETUP** (Abb. 2/21) der Fernbedienung drücken.

Menüaufbau verstehen

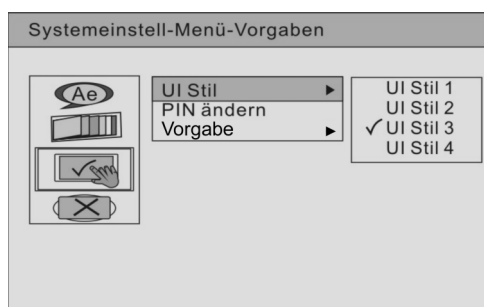

Hauptmenü:

Die Hauptmenüebene wird durch Begriffe dargestellt.

Untermenü:

Die Untermenüebenen werden durch graphische Symbole dargestellt.

Einstellungsmenü:

Unter jedem Untermenü-Eintrag finden Sie die zugehörigen Einstellungseinträge.

Foto Einstellungen



Wählen Sie im Hauptmenü „PLAY SETUP“ und das Kamerasymbol.



■ Unter „Intervall“ können Sie die Länge der Fotoeinblendungen von 5 Sekunden bis 3 Minuten wählen.

■ Wählen Sie mit „Überblendung“ verschiedene Effekte beim Wechsel der Bilder.

■ Wählen Sie mit „Show Type“ das Format indem das Bild angezeigt werden soll.

■ Unter „Durchsuchen“ können Sie zwei Möglichkeiten wählen sich Dateien oder Bilder anzeigen zu lassen:

die „Miniaturansicht“

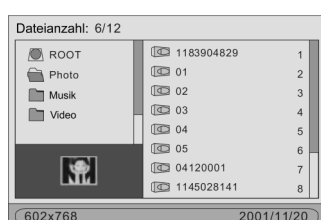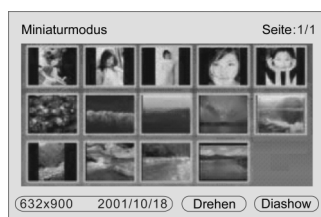

den „Dateimanager“.

Einstellungen der Automatischen Wiedergabe im Setup

Dateiformate aus den Bereichen Foto, Musik und Film werden von dem Gerät selbstständig erkannt. Für jeden der Bereiche können Sie festlegen, ob die Datei automatisch abgespielt werden soll oder Sie manuell aussuchen möchten. Wählen Sie zwischen den Optionen „An“ oder „Aus“.

Die Übersicht

Auswahl der Dateien vom USB-Medium oder von Speicherkarten



Kalender



Funktionsmenü

i HINWEIS:

- Mit der Taste **HOME** an der Fernbedienung können Sie sich alle Funktionsmenü in der Übersicht ansehen.
- Wählen Sie dann mit den **▼/▲** und den **◀/▶** Tasten ein Funktionsmenü aus und drücken Sie **ENTER**.

- Drücken Sie **HOME** an der Fernbedienung, um in die Übersicht zu gelangen.
- Haben Sie eines der genannten Medien angeschlossen, wählen Sie in der Übersicht eines der Menüs „Foto“, „Musik“, „Foto+Musik“ oder „Film“ aus.
- Drücken Sie die Taste **ENTER**.

i HINWEIS:

- Das Speichermedium wird nach dem gewünschten Dateiformat durchsucht.
- Je nach dem was für ein Format gesucht wurde, erscheint der Dateimanager oder die Miniaturansicht.

i HINWEIS:

- Sollte sich das Dateiformat nicht finden, erfolgt eine Einblendung auf dem Bildschirm.
- Ist kein Speichermedium angeschlossen, kehren Sie zur Übersicht zurück.

- Drücken Sie **HOME** an der Fernbedienung, um in die Übersicht zu gelangen.
- Steuern Sie in der Übersicht „Kalender“ an und drücken Sie die **ENTER** Taste.

Der Kalender als ständige Anzeige auf dem Bildschirm

- Wählen Sie „Anzeige“ aus und bestätigen Sie mit **ENTER**.

12 Deutsch



Datum einstellen

- Rufen Sie mit **ENTER** die Funktion „Datum einstellen“ auf.
- Verändern Sie das Datum mit den ▼/▲ Tasten.
- Wählen Sie mit den ◀/▶ Tasten Jahr, Monat, Tag, OK usw. an.
- Bestätigen Sie mit „OK“ indem Sie **ENTER** drücken.
- Wählen Sie „Ende“ und **ENTER**, um das Menü zu verlassen.

Uhr




- Drücken Sie **HOME** an der Fernbedienung, um in die Übersicht zu gelangen.
- Steuern Sie in der Übersicht „Uhr“ an und drücken Sie die **ENTER** Taste.
- Sie können sich unter „Anzeige“ die Uhrzeit oder den Kalender mit Uhrzeit am Bildschirm anzeigen lassen.

Uhrzeit einstellen

- Rufen Sie mit **ENTER** die Funktion „Zeit einst.“ auf.
- Verändern Sie die Uhrzeit mit den ▼/▲ Tasten.
- Wählen Sie mit den ◀/▶ Tasten Stunde, Minute, Sekunde, OK usw. an.
- Bestätigen Sie mit „OK“ indem Sie **ENTER** drücken.
- Wählen Sie „Ende“ und **ENTER**, um das Menü zu verlassen.

Alarm

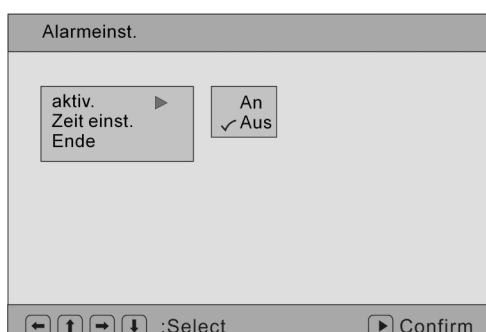


- Drücken Sie **HOME** an der Fernbedienung, um in die Übersicht zu gelangen.
- Steuern Sie in der Übersicht „Alarm“ an und drücken Sie die **ENTER** Taste.
- Sie können unter „aktiv“ den Alarm ein- oder ausschalten. Drücken Sie **ENTER**, um die Auswahl zu bestätigen.
- Rufen Sie mit **ENTER** die Funktion „Zeit einst.“ auf.
- Verändern Sie die Uhrzeit mit den ▼/▲ Tasten.
- Wählen Sie mit den ◀/▶ Tasten Stunde, Minute, Sekunde, OK usw. an.
- Bestätigen Sie mit „OK“ indem Sie **ENTER** drücken.
- Wählen Sie „Ende“ und **ENTER**, um das Menü zu verlassen.

Menü „Bearbeiten“

Haben Sie eigene Bilder, die Sie als Bildschirmschoner auf dem Gerät laufen lassen möchten? In diesem Menü können Sie Bilder austauschen oder löschen. Dazu laden Sie die Bilder vorher auf eine Speicherkarte oder ein USB-Medium.

i HINWEIS:


Sie können bis zu 15 Bilder in den Bildschirmschoner speichern.

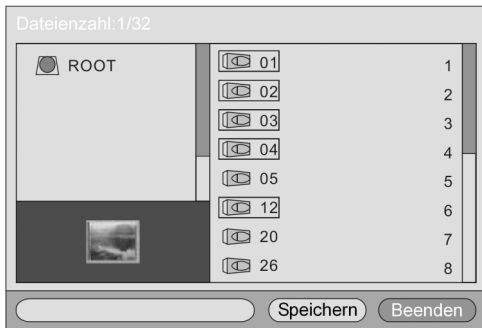**Bilder speichern**

- Drücken Sie **HOME** an der Fernbedienung, um in die Übersicht zu gelangen.
- Steuern Sie in der Übersicht „Bearbeiten“ an und drücken Sie die **ENTER** Taste.
- Wählen Sie „Kopieren“ und drücken Sie **ENTER**, um von Ihrem Speichermedium ein Bild in den Bildschirmschoner zu laden.
- Wählen Sie mit den **▼/▲** Tasten ein Bild aus und drücken Sie **ENTER**.

i HINWEIS:

- Die ausgewählte Datei erhält einen roten Rahmen.
- Sie löschen die Auswahl wieder, indem Sie nochmal **ENTER** drücken.
- Wählen Sie mit den **◀/▶** Tasten „Speichern“ aus und drücken Sie **ENTER**.
- Um das Menü zu verlassen wählen Sie mit den **◀/▶** Tasten „Beenden“ aus und drücken Sie **ENTER**.

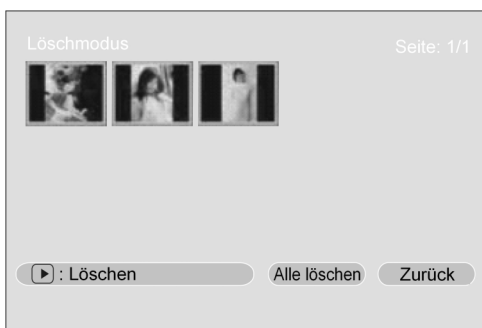**Bilder löschen**

- Steuern Sie in der Übersicht „Bearbeiten“ an und drücken Sie die **ENTER** Taste.
- Wählen Sie „Löschen“ und drücken Sie **ENTER**.
- Wählen Sie mit den **▼/▲** Tasten „Löschen“ aus und drücken Sie **ENTER**.
- Wählen Sie mit den **◀/▶** Tasten ein Bild aus, welches Sie löschen wollen.

i HINWEIS: Die ausgewählte Datei erhält einen gelben Rahmen.

- Drücken Sie die Taste **▶||** oder **ENTER**, um das Bild zu löschen.
- Wählen Sie „zurück“ und bestätigen Sie mit **ENTER**, um in den Bearbeitungsmodus zurückzukehren.


Bilder sortieren

- Steuern Sie in der Übersicht „Bearbeiten“ an und drücken Sie die **ENTER** Taste.
- Wählen Sie „Löschen“ und drücken Sie **ENTER**.
- Wählen Sie „sortieren“ aus und drücken Sie **ENTER**.
- Wählen Sie mit den **◀/▶** Tasten ein Bild aus.
- Drücken Sie die Taste **▶||**.

i HINWEIS: Die ausgewählte Datei erhält einen gelben Rahmen.

- Verschieben Sie das Bild mit den ▼/▲ und den ◀/▶ Tasten.
- Drücken Sie erneut die Taste ▶II.
- Wählen Sie „zurück“ und bestätigen Sie mit **ENTER**, um in den Bearbeitungsmodus zurückzukehren.

Radio

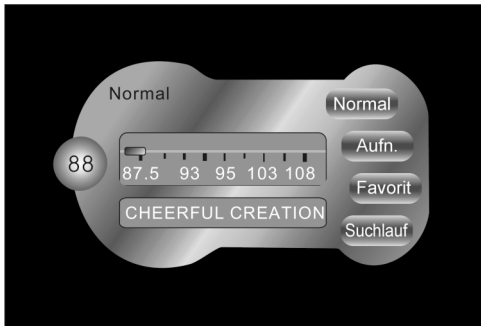

Mit diesem Gerät haben Sie die Möglichkeit UKW Radiosendungen zu empfangen und 50 Sender zu speichern. Die aktuelle Betriebsart, z.B. „Normal“ wird Ihnen in der oberen linken Ecke angezeigt.

- Drücken Sie **HOME** an der Fernbedienung, um in die Übersicht zu gelangen.
- Steuern Sie in der Übersicht „Radio“ an und drücken Sie die **ENTER** Taste. Sie gelangen in den „Normal“ Mode.
- Drücken Sie die ■ Taste. Die aktuelle Betriebsart blinkt.
- Mit den ▼/▲ Tasten und **ENTER** können Sie die Betriebsart wechseln.

Normal

- Sie können mit den ◀/▶ Tasten die Sender fein einstellen.
- Mit den ▼/▲ Tasten springen Sie zwischen den Sendestationen.

Aufn.

Haben Sie einen Sender eingestellt, können Sie diesen auf einem Platz speichern.

- Drücken Sie die ■ Taste. Die aktuelle Betriebsart blinkt.
- Wählen Sie mit den ▼/▲ Tasten und **ENTER** die Betriebsart „Aufn.“ an.

i HINWEIS:

- Der aktuelle Speicherplatz ist gelb hinterlegt und blinkt.
- Mit den ▼/▲ Tasten springen Sie einen Speicherplatz rauf oder runter.
- Mit den ◀/▶ Tasten springen Sie fünf Speicherplätze rauf oder runter
- Wählen Sie einen Speicherplatz aus und drücken Sie **ENTER**.

i HINWEIS:

Der Sender ist nun in der Favoritenliste gespeichert und Sie kehren zur Betriebsart „Normal“ zurück.

Favorit

Haben Sie ihre Sender gespeichert, können Sie diese unter „Favorit“ leicht aufrufen.

- Drücken Sie die ■ Taste. Die aktuelle Betriebsart blinkt.
- Wählen Sie mit den ▼/▲ Tasten und ENTER die Betriebsart „Favorit“ an.
- Mit den ◀/▶ Tasten können Sie nun rasch zwischen den Speicherplätzen wechseln.

Suchlauf

Wenn Sie einen Suchlauf starten, werden die gefundenen Sender automatisch unter Favoriten gespeichert.

- Drücken Sie die ■ Taste. Die aktuelle Betriebsart blinkt.
- Wählen Sie mit den ▼/▲ Tasten die Betriebsart den „Suchlauf“ an.
- Drücken Sie ENTER und der Suchlauf startet automatisch.
- Mit den ◀/▶ Tasten können Sie nun rasch zwischen den Speicherplätzen wechseln.

i HINWEIS:

Die Sender sind nun in der Favoritenliste gespeichert und Sie kehren zur Betriebsart „Favorit“ zurück.

DVB-T Betrieb

Über den DVB-T Empfänger

Die von der Antenne empfangenen Signale können von einem Fernseher nicht verarbeitet werden. Sie werden im eingebauten DVB-Receiver so aufbereitet, dass an seinen Ausgängen Audio und Videosignale (AV) zur Verfügung stehen, die an den Fernseher weitergegeben werden.


DVB-T steht für:

Digital Video Broadcasting Terrestrial: Eine digitale, universale Übertragungstechnik, für Bild, Grafik, Ton und Text, also für Daten in jeder denkbaren Form und in jeder möglichen, jeweils angemessenen Qualität.

1. Drücken Sie die **DVB** Taste (Abb. 2/3), um in den DVB-T Modus zu wechseln.
2. Mit den **Richtungstasten** (▼/▲) können Sie die Programme durchschalten. Oder wählen Sie mit den **Zifferntasten** (Abb. 2/9) den gewünschten Programmplatz direkt aus.

i HINWEIS:

Das DVB-T Einstellmenü kann nur im DVB-T Betrieb angewählt werden.

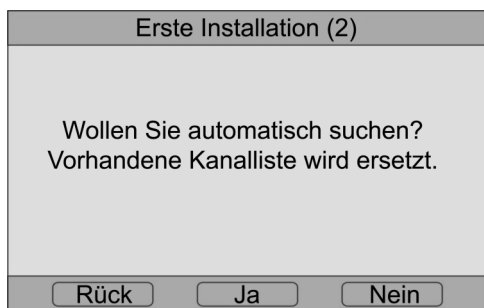

Erstbenutzung

Bei Erstbenutzung des Systems wird nachstehender Bildschirm und der Installations-Assistent angezeigt.

1. Wählen Sie im ersten Bildschirm Ja und bestätigen mit der Taste **ENTER**.
2. Stellen Sie im nächsten Bildschirm das Land, die Bildschirmsprache und die Zeitzone ein. Wählen Sie anschließend mit der ◀ Taste „Vor“ und bestätigen mit **ENTER**.
3. Wählen Sie Ja und bestätigen mit **ENTER**, um die automatische Suche nach DVB-T Programmen zu starten.
4. Das System begibt sich in Sendersuchemodus und zeigt anschließend den zuletzt aufgefundenen Kanal an.
5. Im DVB-T Modus drücken Sie **SETUP** zum Aufrufen der DVB-T Einstellungen (DVB MENÜ), siehe nebenstehende Abbildung.

DVB Einstellungsmenü

DVB-Menü-Programmliste-Prog.-Tabelle				
Nr.	Sendername	Favor	Schieb	Del
1	Ideal World			×
2	TMF			×
3	UKTV Br' t Ideas	♥	↑ ↓	
4	The HITS	♥		

◀ ▶ ⬆ ⬇ :Select OK:Confirm Exit:Save & E


Programmliste

TV Programme

Bearbeitung der Kanalliste, einschließlich Favoritenkanal, Verschieben und Löschen. Mit den **Richtungstasten** wählen Sie und bestätigen mit **ENTER**.

Radioprogramme (sofern in Ihrer Region ausgestrahlt)

Entspricht der Bearbeitung der TV Programme.

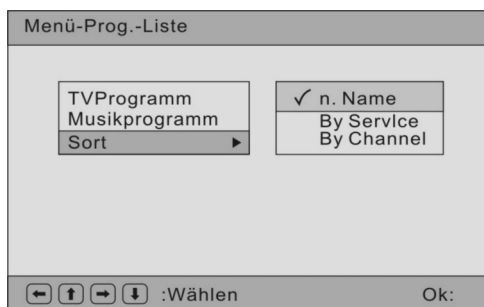


Sortieren

Die Kanalliste kann nach Kanalname, Service ID oder Kanalnummer sortiert werden.



Sendersuche

Automatische Sendersuche: Die Sendersuche erfolgt entsprechend der Landes- und Zeitzoneneinstellung. Vor der Speicherung wird die Löschung der zuvor gespeicherten Kanäle angefragt. Mit Ja wird alles gelöscht, mit Nein nur neu aufgefundene Kanäle hinzugefügt.

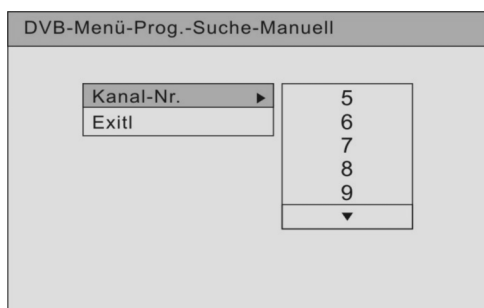

Manuelle Sendersuche

Zur Suche nach einem bestimmten Kanal wählen Sie die manuelle Sendersuche.



Kindersicherung

Kanalsperre

- Mit dieser Funktion können Sie als Eltern auswählen, ob bestimmte Kanäle gesperrt werden sollen oder nicht. Bei Auswahl von „Ja“ muss für gesperrte Kanäle das Passwort eingegeben werden.
- Wählen Sie „Nein“ wird kein Passwort benötigt.



Elterneinstellungen

Wählen Sie aus welche Kanäle Sie sperren wollen.

- Mit den ▼/▲ Tasten können Sie zwischen den Kanälen wechseln.
- Haben Sie einen Kanal erreicht den Sie sperren möchten drücken Sie ENTER.

i HINWEIS:


- Wenn Sie einen Kanal zum Sperren auswählen, muss immer ein Passwort eingegeben werden.
- Das Originalpasswort lautet „8888“.



DVB Systemeinstellungen

Land

Einstellen des Landes, in dem das Signal empfangen wird, beispielsweise England, Deutschland, Italien, Frankreich usw.

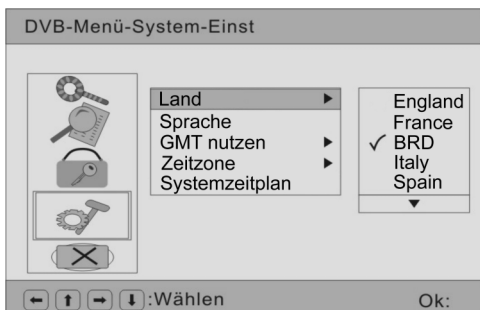

Sprache

Einstellen der Filmsprache als 1. Filmsprache, 2. Filmsprache und Untertitelsprache.



GMT

Nutzung von GMT (Greenwich Mean Time) zur Zeiteinstellung. Bei Einstellung auf „Aus“ ist die Funktion deaktiviert und die Zeitzone kann manuell eingegeben werden. Bei Einstellung auf „An“ wählt das DVB-T System die Einstellung automatisch.




Zeitzone


Einstellen der Zeitzone des DVB-T Systems.



System Zeitplan (Timer)


Voreinstellung der Kanäle, bis zu 10 Timer können vorprogrammiert werden.

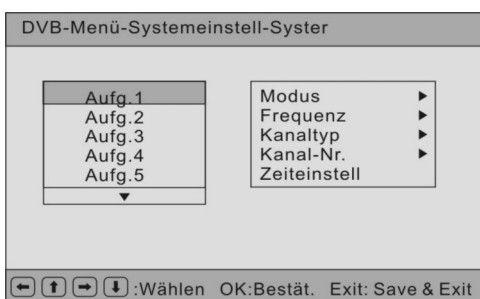

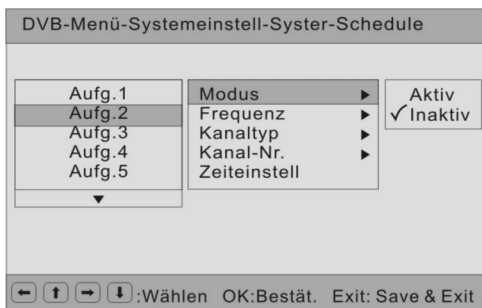


Modus

Aktivierung oder Deaktivierung der Timer.

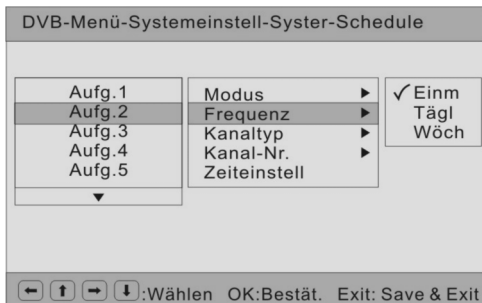


Häufigkeit

Einstellen der Häufigkeit der Timer: einmalig, täglich (zur gleichen Zeit) oder wöchentlich.

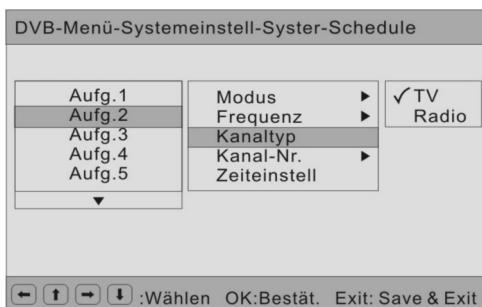

Kanalart

Wählen Sie hier zwischen TV und Radio.

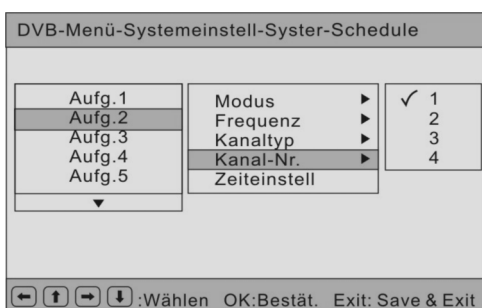

Kanalnummer

Stellen Sie hier die gewünschte Kanalnummer ein.




Timer Start / Ende

Einstellung der Start- und Endzeiten gemäß nachstehender Abbildung.

Exit

Rückkehr ins Hauptmenü.

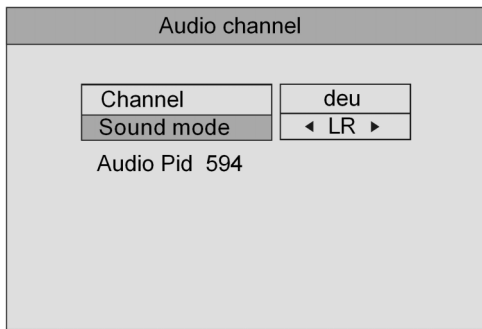

Audiokanal

Bei Sendungen im Zweikanalton können Sie den Lautsprecherausgang wählen.

1. Mit **AUDIO** rufen Sie die Audiokanal-Einstellungen auf.
2. Wählen Sie zwischen „LR“ (Stereo), „LL“ und „RR“.

Audiokanal verlassen

Drücken Sie erneut **AUDIO**.

EPG (Elektronischer Programmführer)

i HINWEIS:



Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn der gewählte Sender diese unterstützt.

Der eingebaute DVB-T Receiver verfügt über eine elektronische Programmzeitschrift. Dadurch können Sie die Programminformationen einzelner Programme auf dem Bildschirm darstellen. Sie können sich einen Überblick über die gerade laufenden Sendungen oder über die Sendungen des Tages verschaffen.

Die EPG - Funktion erlauben Ihnen:

- Informationen über Programminhalte auf dem Bildschirm darzustellen.
- Das Vormerken von Sendungen, beim dem automatisch zum Sendebeginn ein Erinnerungsfenster eingeblendet wird.

Um in das EPG Menü zu gelangen, drücken Sie während des DVB-T Betriebs auf die Taste **EPG REPEAT** (Abb. 2/13). Es blendet sich das EPG Infowindow ein:

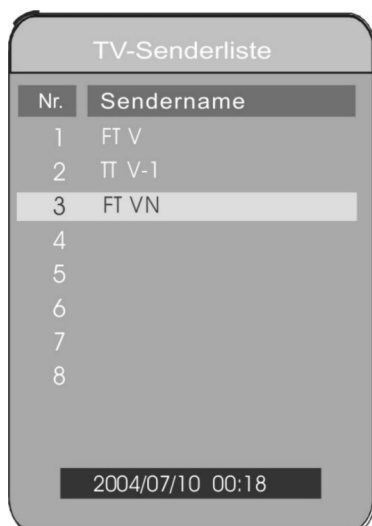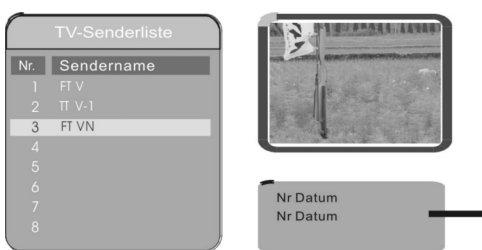

1. Drücken Sie **EPG REPEAT**. Das elektronische Programmführer Menü wird angezeigt, die Fernsehkanäle erscheinen links, die Übertragung des gewählten Programms rechts.
2. Mit **▶** wählen Sie den durch den Sender bereitgestellten EPG Infotext. Mit **◀** und **RETURN** kehren Sie in die Programmliste zurück.

Vorschau

Die digitalen Infotextinhalte sind von Sender zu Sender unterschiedlich und können Bilder oder Sound zukünftiger Programme, Informationsseiten, Wetter, Nachrichten oder sonstige Optionen enthalten.

Einige Kanäle übertragen keine EPG Daten.

3. Drücken Sie **▼/▲** zum Durchlaufen der Kanäle.
4. Mit **ENTER** wird der gewünschte Kanal als Vollbild angezeigt.

Verlassen der Seite

Drücken Sie **RETURN**.

Program Info			
Sendername	FMTV		
Programm-Nr	2	Hierarchiemodus	3011
Kanal-Nr	28	HP-Coderate	3012
Frequenz	557	LO-Coderate	4322
Modulation	QAM16		0
Überwach.Interv	1/4		2/3
Übertrag-Modus	8K		2/3
Stärke	64%		
Qualität	55%		

Anzeige von Programm-Informationen

Mit **DISPLAY** rufen Sie während der Wiedergabe zusätzliche Programm-informationen auf.

Verlassen der Seite

Drücken Sie erneut **DISPLAY**.

Teletext

Wird vom eingestellten Sender Teletext übertragen, so kann das Gerät diese Texte anzeigen. Die Inhalte sind vom Anbieter abhängig und können Bilder oder Sound zukünftiger Programme, Informationsseiten, Wetter, Nachrichten oder sonstige Optionen enthalten.

Drücken Sie **TTX/ZOOM** zum Aufrufen des Teletextes.

Mit **▼/▲** blättern Sie um.

Verlassen des Teletextes

Drücken Sie **TTX/ZOOM** zum Verlassen der Funktion.

Favoriten

- Einige Kanäle gefallen Ihnen besser als andere, mit der Favoriteneinstellung verschaffen Sie sich leichteren Zugang zu Ihren beliebten Kanälen.
- Drücken Sie **►►FAV**.
- Auf dem Bildschirm wird „Fav ein“ angezeigt. Das Favoritenprogramm wird aktiviert, indem Sie **▼/▲** drücken und durch Ihre Favoritenkanäle schalten. Die anderen Kanäle können mit den Zifferntasten aufgerufen werden.

Verlassen der Favoritenprogramme

Drücken Sie **►►FAV**. „FAV aus“ wird angezeigt.

Radiomodus






Mit dem DVB-T Gerät können Sie auch digitale Radiosender im DVB-T Standard empfangen (sofern in Ihrer Gegend DVB-T Radio ausgestrahlt wird).

1. Drücken Sie **◀◀TV/RADIO** zum Umschalten zwischen TV und Radio. Die Umschaltung dauert einen kurzen Moment.

Verlassen des Radiomodus

Drücken Sie erneut **◀◀TV/RADIO**.

Einstellung für DVB-T Modus

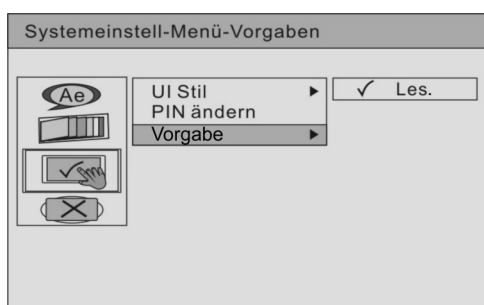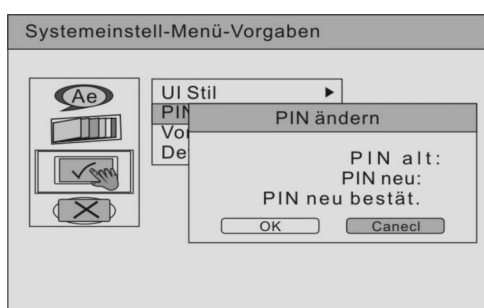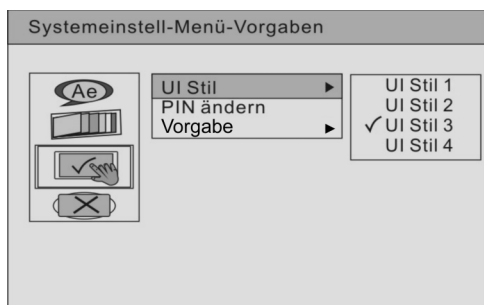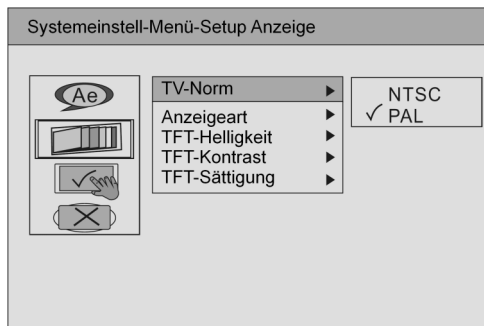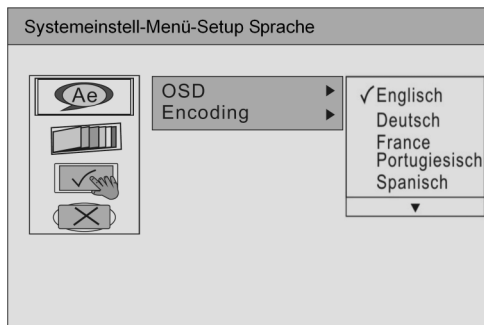

Systemeinstellungen

Spracheinstellungen

Als OSD Sprache werden u.a. Deutsch, Englisch, Französisch etc. angeboten.

Display Einstellungen

TV Standard

- Hier können Sie den TV Standard zwischen NTSC und PAL umschalten. Bei uns üblich ist normalerweise der PAL Standard.
- Unter Anzeigeart können Sie das Bildformat von 4:3 auf 16:9 umschalten.
- Die weiteren Einstellmöglichkeiten entnehmen Sie dem OSD.

Präferenzen

UI (User Interface bzw. Benutzeroberfläche) Stil: Sie haben die Auswahl von mehreren Benutzeroberflächen:

PIN-Code ändern

Änderung des Passworts.

Werkseinstellungen

Rückstellung zu den Werkseinstellungen (Voreinstellungen).

Fehlerbehebung

Bevor Sie das Gerät an den Kundendienst einschicken, überprüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.

Sollten Sie dennoch das Problem nicht beheben können, rufen Sie bitte zunächst die untenstehende Hotline an.

Hotline 0 21 52/2006-666

oder per E-Mail:

hotline@etv.de

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Bildschirm leuchtet nicht	keine Stromversorgung	Setzen Sie den Netzstecker richtig ein, prüfen Sie ggf. die Steckdose mit einem anderen Gerät auf Funktionsfähigkeit.
	keine Stromversorgung/ Netzschalter ausgeschaltet	Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein (Abb. 1/2).
Es wird kein Bild angezeigt	Das Speichermedium ist nicht kompatibel	Verwenden Sie nur kompatible Medien.
	Kindersicherung ist aktiviert	Deaktivieren Sie den Kinderschutz.
Keine Reaktion auf Tastendruck	Probleme mit der Stromversorgung oder statische Aufladung des Gerätes	Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose und schalten Sie das Gerät wieder ein.
Kein Ton	Lautstärke leise geregelt	Erhöhen Sie die Lautstärke, durch Drücken der Taste ► (Abb. 1/12) am Gerät.
	Kopfhörer nicht richtig eingesteckt	Überprüfen Sie den richtigen Sitz des Kopfhörersteckers.
Fernbedienung funktioniert nicht	falsche Haltung	Die Fernbedienung zeigt nicht auf das Gerät.
	zu weit entfernt	Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung nicht weiter als 5 Meter vom Gerät entfernt ist.
	Batterien leer	Wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung.
Kein DVB-T Empfang	Der empfangene Sender ist zu schwach für einen Empfang über die Teleskopantenne.	Das Antennenkabel fest in die Antennenbuchse des Gerätes stecken.
	Kein DVB-T Empfang in Ihrer Region.	
	Der empfangene Sender ist zu schwach	Richten Sie die Antenne neu aus.
Mosaik ähnliches Bild	Der empfangene Sender ist zu schwach.	Richten Sie die Antenne neu aus.

Technische Daten

Modell:..... CTV 4910 DVB-T

Nettogewicht:.....0,50 kg

Netzteil

Schutzklasse:..... II

Eingang:..... AC 100-240 V, 50/60 Hz

Ausgang:..... DC 9 V, 150 mA

Polarität:..... 

Technische Änderungen vorbehalten!

Garantiebedingungen

1. Gegenüber Verbrauchern gewähren wir bei privater Nutzung des Geräts eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Ist das Gerät zur gewerblichen Nutzung geeignet, gewähren wir beim Kauf durch Unternehmer für das Gerät eine Garantie von 12 Monaten.

Die Garantiezeit für Verbraucher reduziert sich auf 12 Monate, sofern sie ein zur gewerblichen Nutzung geeignetes Gerät – auch teilweise – gewerblich nutzen.

2. Voraussetzung für unsere Garantieleistungen sind der Kauf des Geräts in Deutschland bei einem unserer Vertragshändler sowie die Übersendung einer Kopie des Kaufbelegs und dieses Garantiescheins an uns.

Befindet sich das Gerät zum Zeitpunkt des Garantiefalls im Ausland, muss es auf Kosten des Käufers uns zur Erbringung der Garantieleistungen zur Verfügung gestellt werden.

3. Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich angezeigt werden. Besteht der Garantieanspruch zu Recht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden/Mangel behoben werden soll, ob durch Reparatur oder durch Austausch eines gleichwertigen Geräts.
4. Garantieleistungen werden nicht für Mängel erbracht, die auf der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Behandlung oder normaler Abnutzung des Geräts beruhen. Garantieansprüche sind ferner ausgeschlossen für leicht zerbrechliche Teile, wie zum Beispiel Glas oder Kunststoff. Schließlich sind Garantieansprüche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen Arbeiten an dem Gerät vornehmen.
5. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieerklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nacherfüllung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt.

Stand 03 2008

Garantieabwicklung

Sollte Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, bitten wir Sie, uns Ihren Garantieanspruch mitzuteilen.

Die schnellste und komfortabelste Möglichkeit ist die Anmeldung über unser SLI (Service Logistik International) Internet-Serviceportal.

www.sli24.de

Sie können sich dort direkt anmelden und erhalten alle Informationen zur weiteren Vorgehensweise Ihrer Reklamation.

Über einen persönlichen Zugangscode, der Ihnen direkt nach Ihrer Anmeldung per E-Mail übermittelt wird, können Sie den Bearbeitungsablauf Ihrer Reklamation auf unserem Serviceportal online verfolgen.

Alternativ können Sie uns den Servicefall per E-Mail

hotline@etv.de

oder per Fax

0 21 52 – 20 06 15 97

mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihren **Namen, Vornamen, Straße, Hausnummer, PLZ und Wohnort, Telefon-Nummer**, soweit vorhanden, **Fax-Nummer** und **E-Mail-Adresse** mit. Im Weiteren benötigen wir die **Typenbezeichnung** des reklamierten Gerätes, eine kurze **Fehlerbeschreibung**, das **Kaufdatum** und den **Händler**, bei dem Sie das Neugerät erworben haben.

Nach Prüfung Ihres Garantieanspruches erhalten Sie von uns einen fertig ausgefüllten Versandaufkleber. Sie brauchen diesen Aufkleber nur noch auf die Verpackung Ihres gut verpackten Gerätes zu kleben und das Paket bei der nächsten Annahmestelle der Deutschen Post / DHL abzugeben. Der Versand erfolgt für Sie kostenlos an unser Servicecenter bzw. Servicepartner.

Bitte fügen Sie dem Gerät eine Kopie Ihres Kaufbeleges (Kassenbon, Rechnung, Lieferschein) sowie eine kurze Fehlerbeschreibung bei.

Ohne den Garantienachweis (Kaufbeleg) kann Ihre Reklamation nicht kostenfrei bearbeitet werden.

Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie Einsendung Ihres Gerätes vor. Bei unfreien Lieferungen entfällt Ihr Anspruch auf Garantieleistungen.

Haben Sie Fragen zur Bedienung, zur Inbetriebnahme oder Anschluss? Gerne hilft Ihnen unser Serviceteam weiter. Sie erreichen uns Mo. – Do. 8:30-17:00 Uhr und Fr. 8:30-14:00 Uhr unter folgender Rufnummer:

0 21 52 – 2006 666

ETV

Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft mbH

Industriering Ost 40

D-47906 Kempen

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma ETV – Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft mbH, dass sich das Gerät CTV 4910 DVB-T in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen, der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) befindet.



Bedeutung des Symbols „Mülltonne“

Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

OSD-Menü Übersicht

Hauptmenü			
Play Setup	Setupmenü		
	Foto Einst.	Intervall	5 Sek. 10 Sek. 15 Sek. 30 Sek. 1 Min. 3 Min. Aus
		Überblendung	Kein Effekt Blind Vertical Blind Horizontal Color Ration Ver Color Ration Hor Block 1-9 Fade In Fade Out Zufallswiedergabe
		Show Type	Fit Screen Vollbild Pan Scan
		Durchsuchen	Miniaturbild Dateimanager
	Auto-Wiederg.	Foto	An Aus
		Musik	An Aus
		Film	An Aus
	Ende		
DVB-Menü	DVB Menü		
	Prog.-Liste	TV Programm Musik Programm Sort	n. Name n. Service-ID n. Kanal-Nr.
	Prog.-Suche	Auto-Suche Manuell-Suche	
	Kindersicherung	Kanal block. KindersichEinst	Ja Nein
	System-Einst	Land Sprache GMT nutzen Zeitzone Systemzeitplan	1. Audio 2. Audio Untertit Ende Aus An
	Ende		
Systemeinstell	Systemeinstell-Menü		
	Setup Sprache	OSD Encoding	
	Setup Anzeige	TV-Norm Anzeigeart TFT-Helligkeit TFT-Kontrast TFT-Sättigung	NTSC PAL 4:3 16:9
	Vorgaben	UI Stil Pin ändern Vorgabe	UI Stil 1-4 Les.
	Ende		
Ende			

General Safety Instructions

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

- To avoid the risk of fire or an electric shock, you should not expose the device to rain or moisture. Consequently, do not use the device in the immediate vicinity of water – for example near a bath tub, a swimming pool or in a damp cellar.
- Use the device only for the intended purpose.
- Only connect the device at a properly installed plug socket. Pay attention that the specified voltage corresponds to the voltage of the plug socket.
- When using external mains supply, pay attention to the correct polarity and voltage. Always place the batteries in the correct direction.
- Assemble the device in such a way that the available ventilation openings are not covered.
- Never open the housing of the device. Incorrect repairs can constitute a considerable risk for the user. Should the device become damaged, in particular the mains supply cable, do not operate the device any longer, but rather have it repaired by an expert. Check the mains supply cable regularly for damage.
- For safety reasons a broken or damaged mains lead may only be replaced by an equivalent lead from the manufacturer, our customer service department or a similar qualified person.
- If the device is not used for a longer period, remove the plug connector from the plug socket or take out the batteries.

These symbols may be found on the machine and are intended to indicate the following:



The lightning symbol should advise the user of parts in the inside of the device which carry dangerously high voltage levels.



The symbol with an exclamation mark should advise the user of important operation or maintenance instructions in the accompanying documentation.

Children and Frail Individuals

- In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.



WARNING!

Caution! Do not allow small children to play with the foil as there is a **danger of suffocation!**

- This device is not intended to be used by individuals (including children) who have restricted physical, sensory or mental abilities and/or insufficient knowledge and/or experience, unless they are supervised by an individual who is responsible for their safety or have received instructions on how to use the device.
- Children should be supervised at all times in order to ensure that they do not play with the device.

Symbols in these Instructions for Use

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:



WARNING:

This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.



CAUTION:

This refers to possible hazards to the machine or other objects.



NOTE: This highlights tips and information.

Special Safety Instructions

- Do not use the device in locations that are extremely hot, cold, dusty or moist.
- Ensure that the device is sufficiently ventilated!
- Do not cover any ventilation slits with objects such as magazines, tablecloths, curtains etc.
- Never touch the mains plug or lead with wet hands.
- Keep the mains lead away from heaters.
- Never put a heavy object on the electric lead.
- Keep the device away from vases, baths, wash basins etc. If liquid enters the device this may cause serious damage.
- Do not expose the device to extreme heat or sunlight in order to avoid deformation/changes to the housing.
- During prolonged operation the device becomes hot; this is **not** a malfunction.

Notes on Handling Batteries

- Keep batteries away from children. They are **not** a toy!
- Never throw batteries into a fire or immerse in water.
- When inserting a battery, ensure the correct polarity.
- Do not open the batteries by force.
- Avoid contact with metallic objects. (Rings, nails, screws et cetera.) There is a **danger of short-circuiting!**
- As a result of a short-circuit batteries may heat up considerably or even catch fire. This may result in burns.
- For your own safety the battery poles should be covered with adhesive strips during transport.
- If a battery leaks do not rub the liquid into your eyes or mucous membranes. If hands come into contact with the liquid they should be washed thoroughly and eyes rinsed out with clear water; if symptoms persist please consult a doctor.
- Used batteries should not be disposed of in the normal domestic waste. Please return old batteries to an appropriate connection point.

Germany:

As a consumer you are required by law to return used (rechargeable) batteries.

You can return your old (rechargeable) batteries free of charge where they were bought, as well as at the local public collection points in your town.

These symbols are to be found on button-cell batteries containing hazardous substances:

PR	=	zinc-air battery
LR	=	alkaline battery
SR	=	silver oxide battery
CR	=	lithium battery

Device parts (Fig. 1)

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 LCD Display | 10 CALENDER button |
| 2 ON/OFF switch (ON/OFF) | 11 „ENTER“ button |
| 3 🎧 Headphones connection | 12 ◀, ▶ Cursor buttons |
| 4 DC IN 9V socket | 13 ▼, ▲ Cursor buttons |
| 5 „Source“ button (DVBT) | 14 SETUP button |
| 6 FM button | 15 ANT. aerial connexion |
| 7 PHOTO button | 16 USB connection |
| 8 MUSIC button | 17 Card slot (SD/MS/MMC) |
| 9 MOVIE button | 18 SNOOZE button |

Remote (Fig. 2)

- 1 **DISPLAY:**
To display the play status on screen. In DVB-T mode for displaying the information of the current program. Pressing again hides the information.
- 2 **MUTE:**
To switch off the sound.
- 3 **DVB:**
For changing to DVB-T mode.
- 4 **FM:**
For changing to FM Radio mode.
- 5 **MUSIC:**
For displaying the music on the inserted storage medium.
- 6 **MOVIE:**
For displaying the videos on the inserted storage medium.
- 7 **RETURN:**
For returning to the previous menu.
- 8 **VOL+:**
Increase the volume.
- 9 **Cursor buttons:**
Navigation in screen menu. For switching through the stored channels in DVB-T mode.
- 10 **VOL-:**
Reduce the volume.
- 11 **„►II“:**
Start playback. To freeze the picture. Press the „►II“ button to continue the film.
- 12 **„■“:**
Stop play.
- 13 **EPG/REPEAT:**
To repeat title, chapters, etc. For calling up the EPG function in DVB-T mode.
- 14 **TTX/ZOOM:**
To zoom in or out. For switching on/off teletext in DVB-T mode.
- 15 **►►/FAV:**
Fast forward. For managing your favourites in DVB-T, photographic and music mode.
- 16 **◄◄/TV/RADIO:**
Fast reverse. For switching between TV and radio mode (if available) in DVB-T mode.
- 17 **►►I:**
To jump to the next chapter or song.
- 18 **I◄◄:**
To return to the previous chapter or song.
- 19 **SUBTITLE/SAVE PHOTO:**
To show/hide subtitles. Store the picture.
- 20 **AUDIO:**
To change the Audio settings.
- 21 **SETUP:**
To start the setup menu.
- 22 **ENTER:**
Confirm the input.
- 23 **HOME:**
For calling up the overview.
- 24 **SLIDE SHOW:**
For playing back the image and audio files from the inserted storage medium (slideshow).
- 25 **PHOTO:**
For displaying the pictures on the inserted storage medium.
- 26 **Numerical buttons:**
For direct selection of chapter or song number. For selecting the channel numbers directly in DVB-T mode.
- 27 **POWER:**
To activate standby mode.
- 28 **CALENDAR:**
For revealing the calendar.

Setting up and connecting

1. Place the unit on a stable, heat resistant, horizontal and level surface.
2. Connect the electric plug of the alternating current adapter to the socket marked „DC IN 9V“ on the set and then insert the mains plug of the alternating current adapter into a properly installed 230 V/50 Hz wall socket. Please ensure that the mains voltage corresponds to the information on the type plate.



CAUTION:

- The included AC power supply cord and AC adaptor are for use with this unit only. Do not use them with other equipment.
- Use this unit only with a 9V (⊖⊕) AC adaptor, use with other AC adaptor could damage the unit.



NOTE:

When the unit is not going to be used for a long time, disconnect the AC power supply cord from the AV outlet.

Start-up of the device/Introduction



NOTE:

Some keys are to be found both on the device itself and on the remote control. Keys with the same designation have the same function.

Remote control battery installation

1. Open and remove the battery compartment cover.
2. Insert two batteries of type AAA/R03 (1.5 V), ensure correct polarity (+ and -). Start with the negative pole (-).
3. Attach and close the battery compartment cover.

If the remote control is not used for a prolonged period, remove the batteries in order to prevent battery acid leaking.



CAUTION:

- Different battery types or new and used batteries must not be used together.
- Batteries are not to be disposed of together with domestic wastes. Dispose of the used batteries at the relevant collection bin or at your dealer's.



WARNING:

Do not expose the batteries to high temperatures or direct sunlight. Never throw batteries into the fire. There is a **danger of explosion!**

Effective range of the remote control

If you want to use the remote control it has to be pointed at the remote control sensor on the front of the device. The distance between remote control and sensor should not exceed 3m. The angle of the remote control to the remote control sensor to right, left, top and bottom should not exceed 40°.

Turning the Device on/off

With the main ON/OFF switch (Fig. 1/2) you can turn the device on and off.

Headphone Socket (Fig. 1/3)

Please use headphones with a 3.5 mm stereo jack plug; these should be inserted into the „“ socket. The loudspeakers are then switched off.

USB Connexion (Fig. 1/16)

This device has been developed in accordance with the latest technical developments in the USB field. Unfortunately the large number of different types of USB storage media on offer today makes it impossible to guarantee full compatibility with all USB storage media. For this reason there may be problems in rare cases with playing back from USB storage media. This is **not** a malfunction of the device.

1. Connect your USB storage medium directly to the device.
2. For operating instructions please see the section „Function Menu“.

SD/MMC/MS-Card-Slot (Fig. 1/17)

1. If you would like to play back data on an SD/MMC/MS-card please insert it into the opening provided.
2. For operating instructions please see the section „Function Menu“.

Antenna Input (Fig. 1/15)

i NOTE:

Please ensure that it is possible to receive DVB-T signals in your area. Information on the transmission area is available on the Internet under: <http://www.ueberallfernsehen.de>, or from your specialist dealer.


This device has a built-in DVB-T receiver.

In order to be able to receive digital terrestrial channels with the built-in DVB-T receiver it is necessary to connect your permanently installed house aerial.

If you are located in the central section of the transmission area you can also use an optional passive or active DVB-T aerial.

- Connect the cable of your DVB-T antenna system or your DVB-T room antenna to the ANT. socket on the back of the device.

Understanding the menu structure

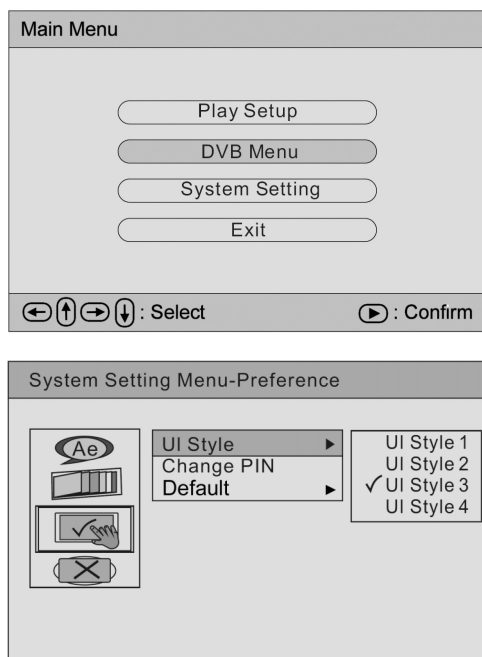


Changing the default settings

A large number of default settings can be comfortably changed via the screen menu.

Press the **SETUP**-button (Fig. 2/21) on the remote control to start the menu for changing the default settings.

- **Main menu:**
The main menu level is represented by words.
- **Sub-menu:**
The submenu levels are represented by symbols.
- **Settings Menu:**
Under every submenu entry you will find the accompanying settings entries.

Photo Settings

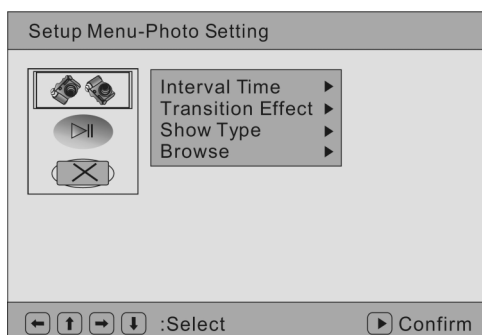


Settings in the Setup Menu


In the main menu select „Play Setup“ and the camera symbol.

- Under "Interval Time" you can select how long the photographs should appear for between 5 seconds and 3 minutes.
- Use "Transition Effect" to select various effects when the images change.
- Use "Show Type" to select the format in which the image is to be displayed.
- Under "Browse" you can select two possibilities for displaying files or images:

the "Miniature View"

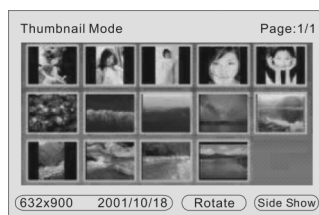



the "File Manager"

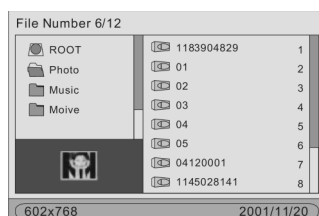

Automatic Playback Settings in the Setup

The Overview

Selecting the Files from the USB Medium or from Memory Cards

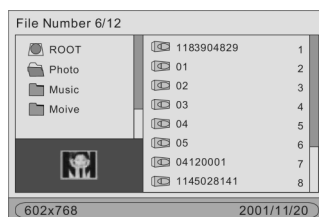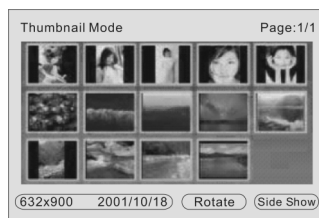

Calendar



File formats used for photographs, music and films are automatically detected by this device. For each of the fields you can determine whether the file should be played back automatically or whether you would like to select it manually. Choose between the options „On" or "Off".

Function Menu

i NOTE:

- With the **HOME** button on the remote control you can view all of the function menus in the overview.
- Then use the **▼/▲** and **◀/▶** buttons to select a function menu and press **ENTER**.

- Press **HOME** on the remote control to reach the overview.
- If you have connected one of the stated media, select one of the menus "Photo", "Music" "Photo+Music" or "Movie" in the overview.
- Press the **ENTER** button.

i NOTE:

- The storage medium is searched for the desired file format.
- The file manager or the miniature view appears, depending on the format that is searched for.


i NOTE:

- If the file format is not found, an overlay appears on the screen.
- If no storage medium is connected you return to the overview.

- Press **HOME** on the remote control in order to access the overview.
- Go to "Calendar" in the overview and press the **ENTER** button.

The Calendar Permanently Displayed on the Screen

- Select "Display" and confirm with **ENTER**.

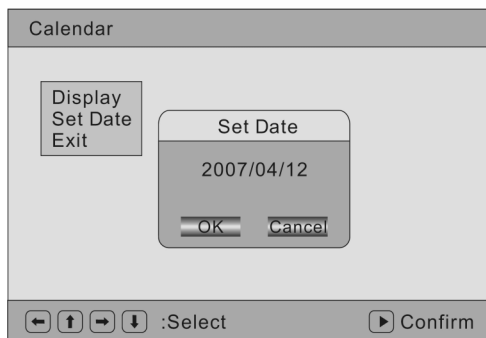

Setting the Date

- Use **ENTER** to call up the "Set Date" function.
- Change the date with the **▼/▲** buttons.
- Use the **◀/▶** buttons to select the year, month, day, OK etc.
- Confirm with "OK" by pressing **ENTER**.
- Select "Exit" and **ENTER** in order to exit the menu.

Clock




- Press **HOME** on the remote control in order to access the overview.
- In the overview go to "Clock" and press the **ENTER** button.
- Under "Display" you can call up the time or the calendar with time on the screen.

Setting the Time

- Use **ENTER** to call up the "Set Time" function.
- Change the time with the **▼/▲** buttons.
- Use the **◀/▶** buttons to select the hour, minute, second, OK etc.
- Confirm with "OK" by pressing **ENTER**.
- Select "Exit" and **ENTER** in order to exit the menu.

Alarm

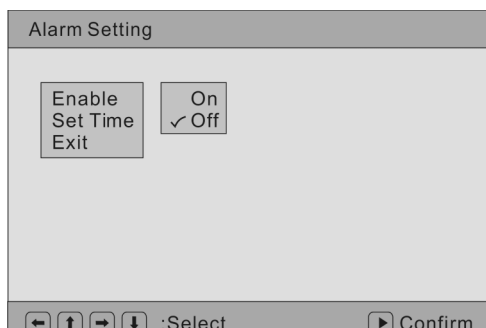


- Press **HOME** on the remote control in order to access the overview.
- In the overview go to "Alarm" and press the **ENTER** button.
- Under "Enable" you can switch the alarm on or off. Press **ENTER** in order to confirm your choice.
- Use **ENTER** to call up the "Set Time" function.
- Change the time with the **▼/▲** buttons.
- Use the **◀/▶** buttons to select the hour, minute, second, OK etc.
- Confirm with "OK" by pressing **ENTER**.
- Select "Exit" and **ENTER** in order to exit the menu.

"Edit" Menu

Do you have any pictures which you would like to use as screensavers on the device? In this menu you can replace or delete images. In order to do so, transfer the images beforehand onto a memory card or USB medium.

i NOTE: You can store up to 15 images in the screensaver.

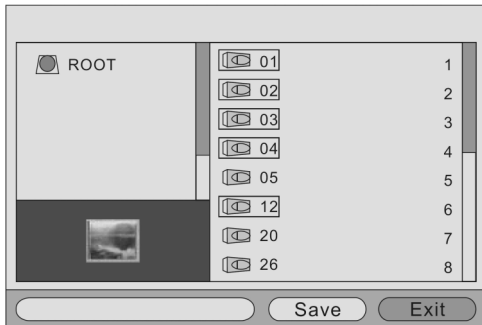


Storing Images

- Press **HOME** on the remote control in order to access the overview.
- In the overview go to "Edit" and press the **ENTER** button.
- Select "Copy" and press **ENTER** in order to transfer an image from your storage medium to the screensaver.
- Use the **▼/▲** buttons to select an image and press **ENTER**.

i NOTE:

- The selected file is given a red frame.
- You can delete your selection again by pressing **ENTER** once more.
- Use the **◀/▶** buttons to select "Save" and press **ENTER**.
- In order to exit the menu, use the **◀/▶** buttons to select "Exit" and press **ENTER**.

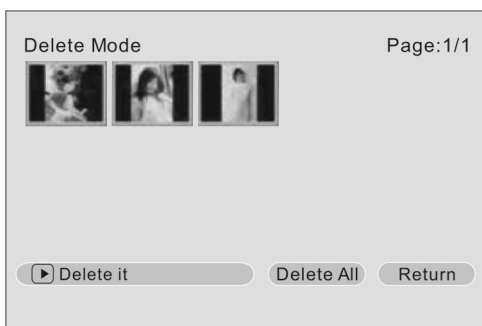

Deleting Images

- In the overview go to "Edit" and press the **ENTER** button.
- Select "Delete" and press **ENTER**.
- Use the **▼/▲** buttons to select "Delete" and press **ENTER**.
- Use the **◀/▶** buttons to select an image that you would like to delete.

i NOTE: The selected file is given a yellow frame.

- Press the **▶II** or **ENTER** button in order to delete the image.
- Select "Return" and confirm with **ENTER** in order to return to the editing mode.


Arranging Images

- In the overview go to "Edit" and press the **ENTER** button.
- Select "Delete" and press **ENTER**.
- Select "Sort" and press **ENTER**.
- Use the **◀/▶** buttons to select an image.
- Press the **▶II** button.

i NOTE: The selected file is given a yellow frame.

- Move the image with the **▼/▲** and **◀/▶** buttons.
- Press the button **▶II** button again.
- Select "Return" and confirm with **ENTER** in order to return to the editing mode.

Radio

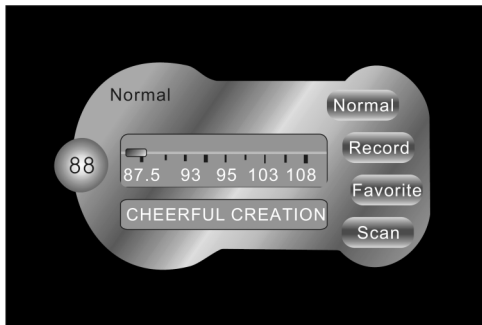

With this device it is possible to receive FM radio programmes and store 50 stations. The current mode, e.g. "Normal" is displayed in the upper left-hand corner.

- Press **HOME** on the remote control in order to access the overview.
- In the overview go to "Radio" and press the **ENTER** button. This will take you to the "Normal" mode.
- Press the **■** button. The current mode flashes.
- With the **▼/▲** buttons and **ENTER** you can change the mode.

Normal

- With the **◀/▶** buttons you can fine tune the stations.
- With the **▼/▲** buttons you can jump between the transmitting stations.

Record

Once you have tuned into a station you can store this in one of the station presets.

- Press the **■** button. The current mode flashes.
- Use the **▼/▲** buttons and **ENTER** to select the "Record" mode.

i NOTE:

- The current station preset is highlighted in yellow and flashes.
- With the **▼/▲** buttons you can move one station preset up or down.
- With the **◀/▶** buttons you can move five station presets up or down.

- Select a station preset and press **ENTER**.

i NOTE:

The station is now stored in the list of favourites and you return to the "Normal" mode.

Favourite

Once you have stored your stations you can easily access them under "Favorite".

- Press the **■** button. The current mode flashes.
- Use the **▼/▲** buttons and **ENTER** to select the "Favorite" mode.
- With the **◀/▶** buttons you can now quickly alternate between the station presets.

Search Function

If you start a search, the station is found are automatically stored under „Favorite“.

- Press the **■** button. The current mode flashes.
- Use the **▼/▲** buttons to select the "Scan" mode.
- Press **ENTER** and the search starts automatically.
- With the **◀/▶** buttons you can now quickly alternate between the station presets.

i NOTE:

The stations are now stored in the list of favourites and you return to the "Favorite" mode.

DVB-T Operation

Through the DVB-T Receiver

The signals received by the aerial cannot be processed by a television set. They are prepared in the integrated DVB receiver in such a way that audio and video signals (AV) are available at its outputs, which are then passed to the television set.


DVB-T stands for:

Digital Video Broadcasting Terrestrial: a universal digital transmission method for pictures, graphics, sound and text, i.e. for data in every imaginable form and in every possible quality that is appropriate in the respective case.

1. Press the **DVB** button (Fig. 2/3) in order to access the DVB-T mode.
2. With the **arrow buttons (▼/▲)** you can scroll through the programmes. Or use the **number buttons** (Fig. 2/9) to select the desired memory preset directly.

i NOTE:

The DVB-T settings menu can only be selected in DVB-T mode.

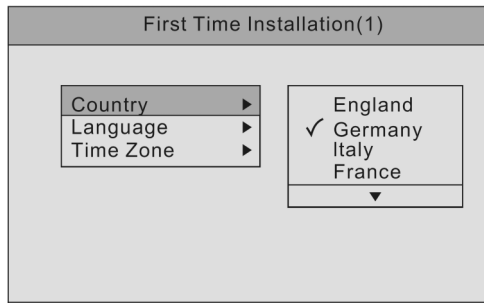

DVB Settings Menu

DVB Menu-Program List-Program Edit Table				
No.	Program Name	Favor	Move	Del
1	Ideal World			×
2	TMF			×
3	UKTV BrtIdeas	♥	↑↓	
4	The HITS	♥		

← ↑ → ↓ :Select OK:Confirm Exit:Save & E

Initial Use

When the system is used for the first time, the following screen and the installation assistant are displayed.

1. Select „Yes“ on the first screen and confirm with the **ENTER** button.
2. On the next screen you can select the country, the on-screen language and the time zone. Then use the ◀ button to select "Next" and confirm with **ENTER**.
3. Select „Yes“ and confirm with **ENTER** in order to start the automatic search for DVB-T channels.
4. The system changes over to channel search mode and then shows the last channel found.
5. In DVB-T mode press **SETUP** in order to call up the DVB-T settings (DVB MENU), see the adjacent illustration.


Channel List

TV Channels

For editing the channel list, including favourite channels, moving and deleting. Use the **cursor buttons** to make your selection and confirm with **ENTER**.


Radio Channels (if transmitted in your region)

Corresponds to the editing of the television channels

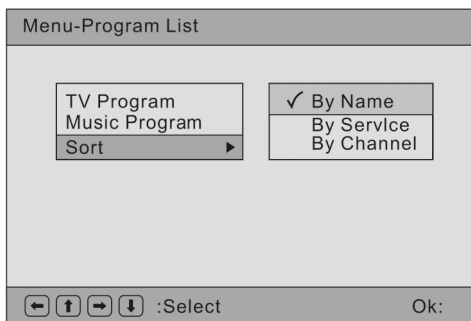


Sorting

The channel list can be arranged according to the channel name, service ID or channel number.

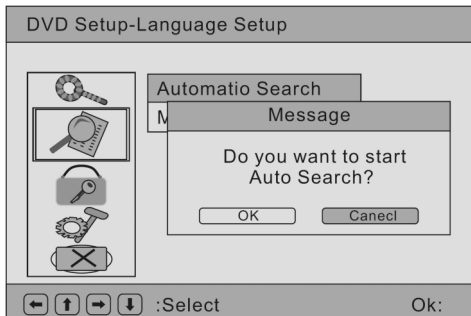


Channel Search

Automatic channel search: the channel search is carried out in accordance with the country and time zone setting. Before the new channels are stored you are asked whether the previously stored channels should be deleted. With "Yes" everything is deleted, with „No" only the new channels that have been found are added.

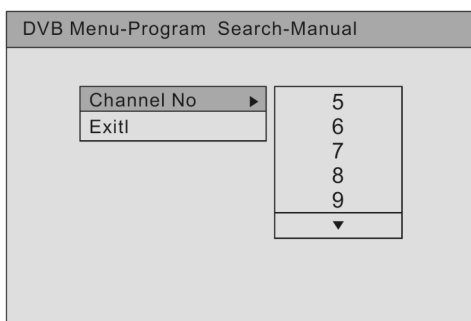

Manual Channel Search

For searching for a specific channel you should use the manual channel search function.

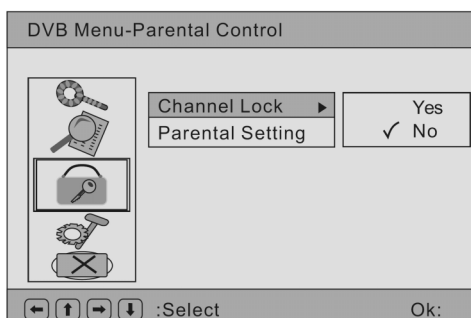

Channel Lock

- With this function parents can choose whether certain channels should be blocked or not. If "Yes" is selected the password has to be entered for blocked channels.
- If "No" is selected no password is required.




Parental Setting


Select which channels you would like to block.

- With the ▼/▲ buttons you can move between the channels.
- When you reach a channel that you would like to block, press ENTER.

NOTE:


- Whenever you select a channel to block you always have to enter a password.
- The original password is "8888".

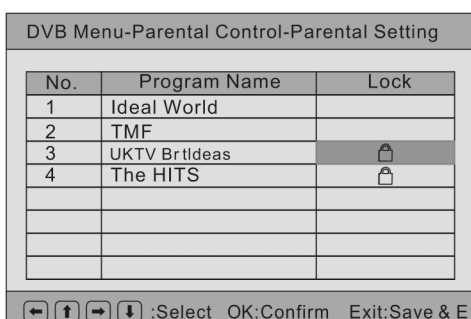

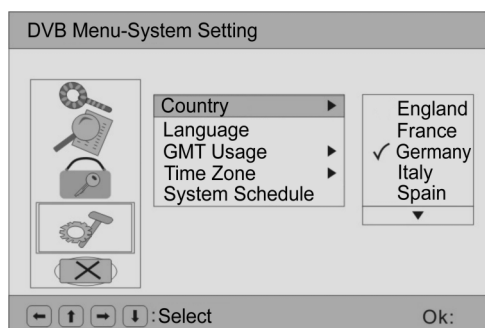


Country

Set the country in which the signal is received, e.g. United Kingdom, Germany, Italy, France etc.

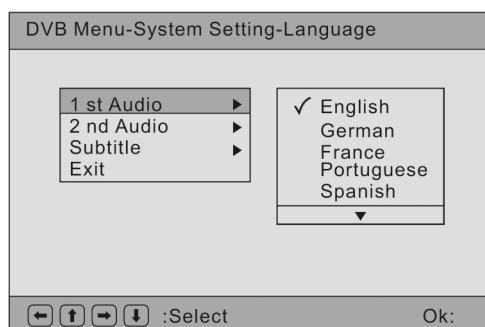


Language

Set the film language as 1st film language, 2nd film language and subtitle language.

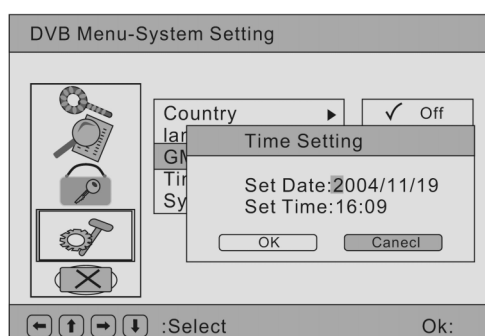


GMT Usage

Use of GMT (Greenwich Mean Time) for setting the time. If set to „Off“ the function is deactivated and the time zone can be entered manually. If set to „Yes“ the DVB-T system selects the setting automatically.

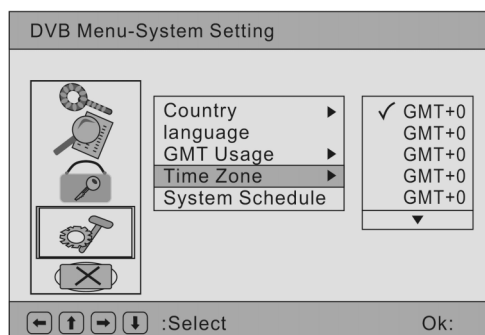


Time Zone

Sets the time zone of the DVB-T system.

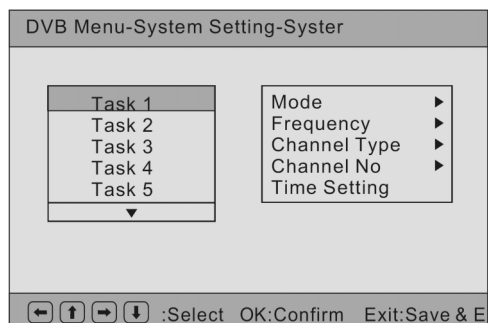


System Schedule (Timer)

Default setting of the channels; up to 10 timers can be pre-programmed.

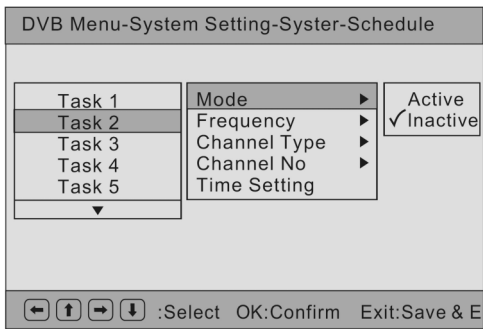


Mode

Activation or deactivation of the timers.

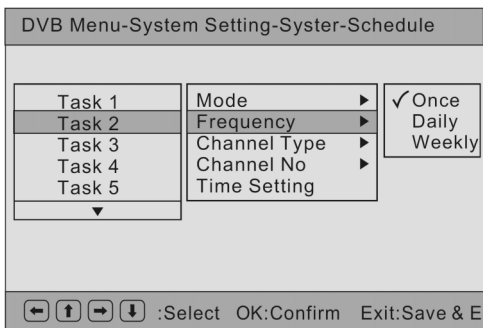


Frequency

Sets the frequency of the timers: once, daily (at the same time) or weekly.

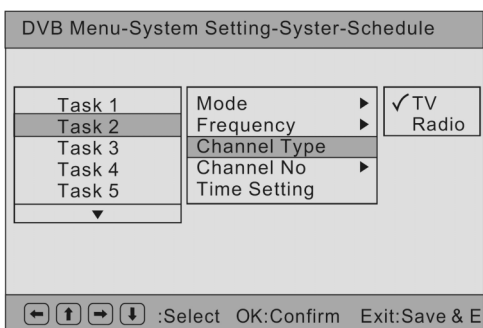


Type of Channel

Here you can select between TV and radio.

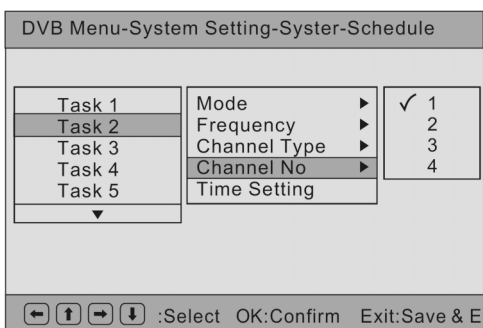

Channel Number

Here you can set the desired channel number.

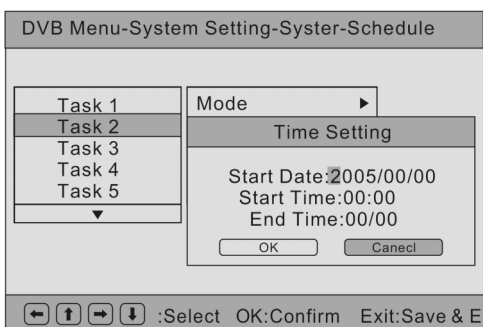

Timer Start / End

Sets the start and end times in accordance with the following illustration.

Exit

Returns to the main menu.



Audio Channel

If programmes are transmitted in dual channel sound you can select the loudspeaker output.

1. With **AUDIO** you can call up the audio channel settings.
2. Select between "LR" (Stereo), "LL" and "RR".

Exiting the Audio Channel

Press **AUDIO** again.

EPG (Electronic Programme Guide)

NOTE:


This function can only be used if it is supported by the selected station.

The built-in DVB-T receiver has an electronic programme magazine. This makes it possible to depict the information of the individual channels on the screen. You can acquire an overview of the programmes that are currently being transmitted or the programmes of the day.

The EPG Function allows you:

- to show information on programme content on the screen.
- to highlight programmes for which a reminder window is automatically shown at the beginning of the programme.

In order to access the EPG menu, press the **EPG REPEAT**-button (Fig. 2/13) during DVB-T operation. The EPG information window appears:

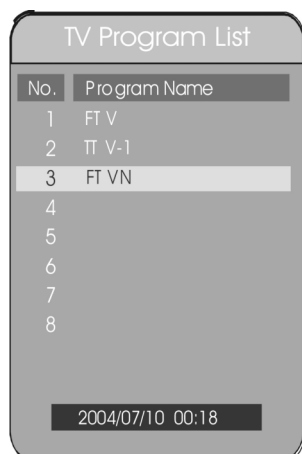

1. Press **EPG REPEAT**. The Electronic Program Guide menu is displayed, with the television channels appearing on the left and transmission of the selected program on the right.
2. With **▶** you can select the EPG info text provided by the television station. With **◀** and **RETURN** you can return to the list of channels.

Preview


The contents of the digital info text varies from television station to television station and may contain pictures or sound from future programmes, information pages, the weather, news or other options.

Some channels do not transmit any EPG data.

3. Press **▼/▲** to scroll through the channels.
4. By pressing **ENTER** you can display the desired channel as a full screen.

Exiting the Page

Press **RETURN**.

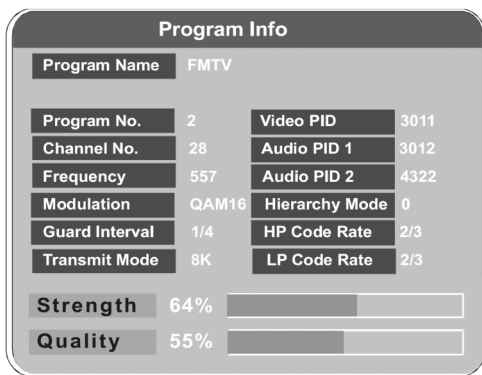

Displaying Programme Information

With the **DISPLAY** button you can call up additional programme information during playback.

Exiting the Page

Press **DISPLAY** again.

Teletext

If the television station that has been tuned into transmits teletext, the device can display these texts. The contents depend on the individual television station and may contain pictures or sound from future programmes, information pages, the weather, news or other options.

Press **TTX/ZOOM** to call up the teletext.

You can scroll through the pages by pressing **▼/▲**.

Exiting Teletext

Press **TTX/ZOOM** to exit the function.

Favourites

- You will prefer some channels to others; with the favourites setting you can access your favourite channels more easily.
- Press **▶▶FAV**.
- „Fav” is shown on the screen. Your favourites program is activated by pressing **▼/▲** and scrolling through your favourite channels. The other channels can be called up with the numerical keys.

Exiting the Favourite Programmes

Press **▶▶FAV**. “FAV off” is displayed.

Radio Mode






With the DVB-T device you can also receive digital radio stations in the DVB-T standard (provided that DVB-T radio is transmitted in your region).

1. Press **◀◀TV/RADIO** to switch between TV and radio. The switchover takes a moment or two.

Exiting Radio Mode

Press **◀◀TV/RADIO** again.

Setting for DVB-T Mode

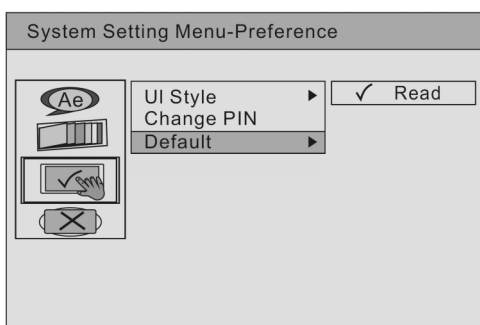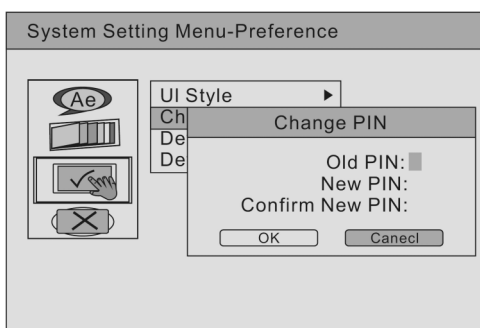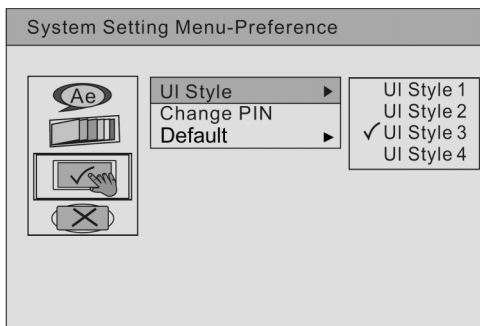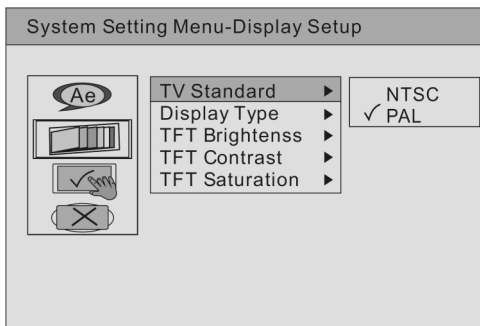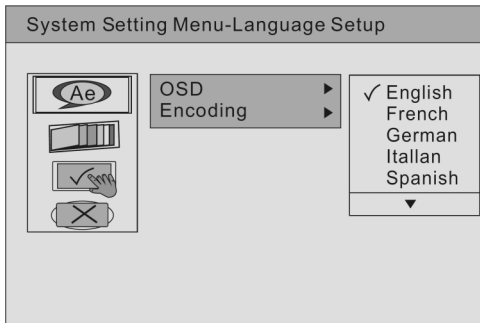

System Settings

Language Settings

The available on-screen display (OSD) languages include German, English, French etc.

Display Settings

TV Standard

- Here you can choose between the NTSC and PAL TV standards. The PAL standard is the system normally used in Europe.
- Under the type of display you can switch the picture format from 4:3 to 16:9.
- For the other possible settings please see the OSD.

Preferences

UI (User Interface) style: you have a choice of several user interfaces.

Changing the PIN Code

Changing the password.

Factory Settings

Reset to the factory settings (defaults).

Troubleshooting

Before sending the machine to the Customer Services, use the following table to check whether you can rectify the fault yourself.

Fault	Possible cause	Solution
Screen does not light up	No power supply	Put the mains plug in correctly, if necessary, check the socket is working with another appliance.
	no power supply/ mains switch switched off	Switch the player on by the mains switch (Fig. 1/2).
No image displayed on screen	The storage medium is not compatible	Use only compatible media.
	The child protection system is activated	Deactivate the child protection.
No response when pressing button	Power supply problem or static charging of appliance	Switch off the main switch and pull out the mains plug. Insert the mains plug into the socket and switch the player on again.
No sound	Volume turned to low	Increase the volume by pressing the ► button (Fig. 1/12) on the device.
	Headphones not correctly inserted	Check that the headphones are correctly positioned.
The remote control does not work	Wrong direction	The remote control is not pointing at the device.
	Too far away	Make sure that the remote control is not further than 5 m away from the player.
	Batterie empty	Replace the batteries in the remote control.
No DVB-T reception	The station being received is too weak for reception via the telescopic aerial.	Realign the aerial or connect your house or room aerial.
	No DVB-T reception in your region.	
	The station being received is too weak.	Realign the aerial.
Mosaic similar picture	The station being received is too weak.	Realign the aerial.

Technical Data

Model:..... CTV 4910 DVB-T

Net weight:.....0,50 kg

Mains Adapter

Protection class:..... II

Input: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Output:..... DC 9 V, 150 mA

Polarity:..... 

This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.

Subject to technical changes without prior notice!



Meaning of the "Dustbin" Symbol

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.

Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

OSD Menu Overview

Main Menu			
Play Setup	Setup Menu		
	Photo Setting	Interval Time	5 Sec. 10 Sec. 15 Sec. 30 Sec. 1 Min. 3 Min. Off
		Transition Effect	No Effect Blind Vertical Blind Horizontal Color Ration Ver Color Ration Hor Block 1-9 Fade In Fade Out Random
		Show Type	Fit Screen Full Screen Pan Scan
		Browse	Thumbnail File Manager
	Auto-Play	Photo	On Off
		Music	On Off
		Movie	On Off
	Exit		
	DVB Menu		
	DVB Menu	Program List	TV Program
Music Program			
Sort			By Name By Service-ID By Channel No.
Program Search		Automatic Search	
		Manual Search	
Parental Control		Channel Lock	Yes No
		Parental Setting	
System Setting		Country	
		Language	1st Audio 2nd Audio Subtitle Exit
		GMT Usage	Off On
		Time Zone	
		System Schedule	
Exit			
System Setting Menu			
System Setting	Language Setup	OSD Encoding	
	Display Setup	TV Standard	NTSC PAL
		Display Type	4:3 16:9
		TFT-Brightness	
		TFT-Contrast	
	TFT-Saturation		
	Preference	UI Stil	UI Stil 1-4
		Change Pin	
		Default	Read
Exit			
Exit			

GARANTIE-KARTE

Garantiebewijs • Carte de garantie
Certificato di garanzia • Tarjeta de garantía
Cartão de garantia • Guarantee card
Garantikort • Karta gwarancyjna • Záruční list
Garancia lap • Гарантийная карточка

CTV 4910 DVB-T

24 Monate Garantie gemäß Garantie-Erklärung • 24 maanden garantie overeenkomstig schriftelijke garantie • 24 mois de garantie conformément à la déclaration de garantie • 24 meses de garantía según la declaración de garantía • 24 meses de garantia, conforme a declaração de garantia • 24 mesi di garanzia a seconda della spiegazione della garanzia • 24 months guarantee according to guarantee declaration • 24 måneders garanti i henhold til garantierklæring • 24 miesiące gwarancji na podstawie karty gwarancyjnej • Záruka 24 měsíců podle prohlášení o záruce • A garanciát lásd a használati utasításban
Гарантийные обязательства – смотри руководство пользователя

Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift • Koopdatum, Stempel van de leverancier, Handtekening • Date d'achat, cachet du revendeur, signature • Fecha de compra, Sello del vendedor, Firma • Data de compra, Carimbo do vendedor, Assinatura • Data dell'acquisto, timbro del commerciante, firma • Purchase date, Dealer stamp, Signature • Kjøpsdato, stempel fra forhandler, underskrift • Data kupna, Pieczęć sklepu, Podpis • Datum koupě, Razítko prodejce, Podpis • A vásárlási dátum, a vásárlási hely bélyegzője, aláírás
Дата покупки, печать торговца, подпись

ETV

Elektro-technische
Vertriebsgesellschaft mbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen

ETV

Elektro-technische Vertriebsges. mbH
Industriering Ost 40 • 47906 Kempen
Telefon 021 52/2006-666
Hotline@etv.de

PERFECT IN FORM AND FUNCTION

AEG